

G7 PRO TRI-MODE

Xbox Wired, Mobile & PC Wireless Controller

دليل الاستخدام

GameSir G7 Pro

يد تحكم سلكية لأجهزة Xbox، ولاسلكية للكمبيوتر والجوال



قبل أن تبدأ



متطلبات التشغيل

Android أو هاتف Xbox One أو Xbox Series X|S
بإصدار 8.0 فأحدث، أو كمبيوتر بنظام Windows 10
فأحدث مزود بمنفذ USB.

محتويات اللعبة

- يد التحكم 1×
- قاعدة الشحن 1×
- المستقبل اللاسلكي 1×
- لوحة اتجاهات (D-pad) 2×
- مثبت الكابل 1×
- كابل Type-C بطول 3 أمتار 1×
- بطاقة Xbox Game Pass Ultimate (شهر واحد) 1×
- ملصق GameSir ×1
- بطاقة الشكر وخدمة ما بعد البيع 1×
- دليل الاستخدام 1×

المحتويات

1. تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار
2. الأغشية القابلة للتركيب ولوحة الاتجاهات
3. حالة الاتصال (مؤشر زر Xbox)
4. تعليمات التشغيل الأساسية
5. التوصيل بالكمبيوتر (Windows)
6. التوصيل بأجهزة Android (بلوتوث)
7. التوصيل بجهاز Xbox
8. ضبط مستوى الصوت وكنم المايكروفون
9. برمجة الأزرار الإضافية (L4/R4/L5/R5)
10. معايرة العصي والزنادات
11. إعادة ضبط يد التحكم
12. التخصيص عبر برنامج GameSir Nexus
13. تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية


المحتوى مترجم عن دليل الاستخدام الرسمي المرفق مع المنتج (GameSir-G7 Pro)، والنسخة الإنجليزية، والرسومات التوضيحية من الدليل الرسمي نفسه.

تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار


1

تسميات الرسومات إنجليزية كما وردت في الدليل الرسمي؛ ويقابل كل تسمية اسمها العربي في الجدول المجاور.


الاسم العربي	Label
Xbox زر	Xbox Button
الغطاء العلوي (قابل لل فك)	Upper Faceplate (Removable)
M زر	M Button
الغطاءان الجانبيين (قابلان لل فك)	Left & Right Faceplate (Removable)

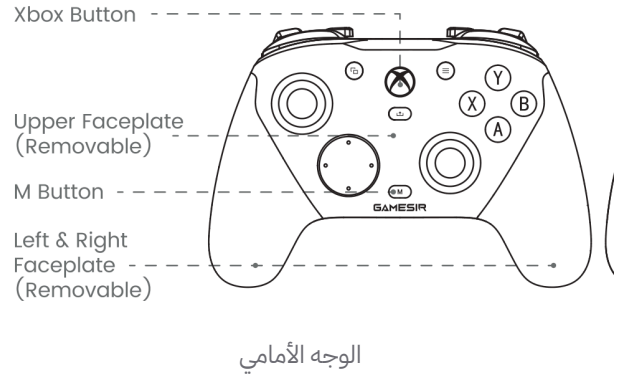


الاسم العربي	Label
مفتاح ترس الزناد RT/LT	RT/LT Trigger Gear Switch
زر إعادة الضبط	Reset Button
الزران الخلفيان R4/L4	R4/L4 Back Button
مزلاج الزرين الخلفيين R4/L4	R4/L4 Back Button Latch
مفتاح الوضع (بلوتوث - سلكي - 2.4G)	Mode Switch (Bluetooth - Wired - 2.4G)

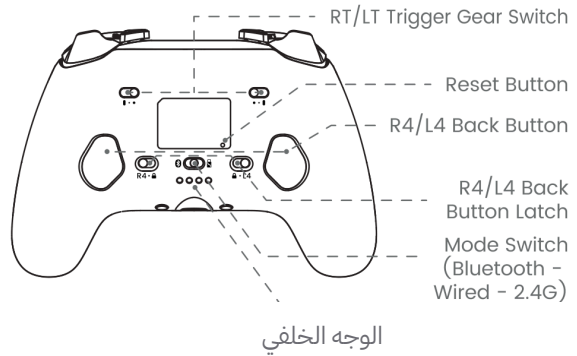


الاسم العربي	Label
الزران الصغيران R5/L5	R5/L5 Mini Bumper

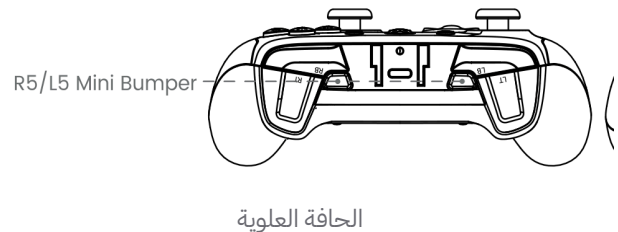


الاسم العربي	Label
فتحة تلامس قاعدة الشحن	Charging Station Contact Hole
مقبس صوت 3.5 ملم	3.5mm Audio Jack
زر كتم المايكروفون	Mute Button
زر الاقتران	Pairing Button

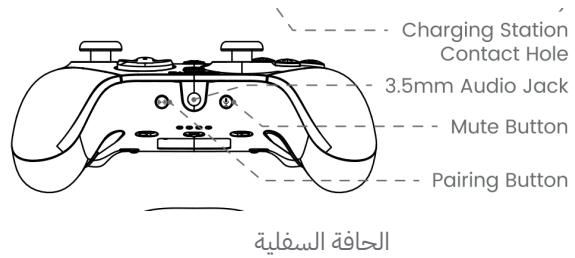

الاسم العربي	Label
مؤشر القاعدة	Indicator

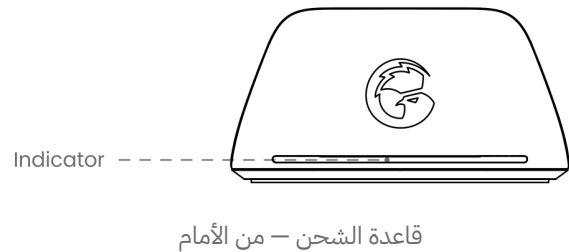

الاسم العربي	Label
منفذ Type-C	Type-C Port
حجرة حفظ المستقبل	Receiver Storage Compartment

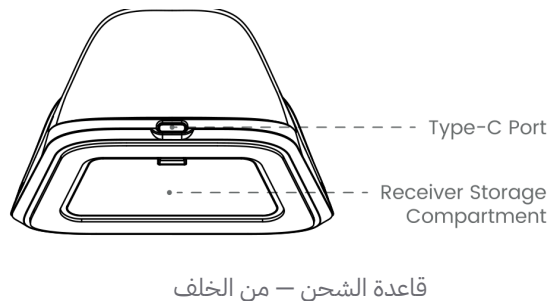

2 الأغشية القابلة للنفك ولوحة الاتجاهات

الغطاء العلوي والغطاءان الجانبيان قابلتان للنفك والتركيب كما في الرسم، وتأتي مع يد التحكم لوحتا اتجاهات (D-pad) يمكن التبديل بينهما.



دليل استبدال الملحقات

3 حالة الاتصال (مؤشر زر Xbox)

المؤشر	الدالة
تنفّس (إضاءة متدرجة)	وضع إعادة الاتصال؛ يمكنه الاتصال بالأجهزة المقترنة سابقاً.
إضاءة دوّارة حول الزر	وضع الاقتران (وضع البلوتوث)؛ يمكن اكتشاف يد التحكم والاقتران بها.
ثابت	الاتصال ناجح.
منطفئ	يد التحكم مطفأة. تدخل يد التحكم وضع الاستعداد بعد 10 دقائق من عدم الاستخدام في وضع 2.4G أو البلوتوث.

4 تعليمات التشغيل الأساسية

الوظيفة	الطريقة
التشغيل والإطفاء	اضغط زر Xbox ضغطة قصيرة للتشغيل. وأثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على زر Xbox لمدة 5 ثوانٍ للإطفاء.
الاقتران	في وضع البلوتوث، اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران لمدة ثانيتين للدخول في وضع الاقتران الإجباري.
تبديل ملفات الإعدادات الجاهزة	M + Y : الملف 1 · M + B : الملف 2 · M + A : الملف 3 · M + X : الملف 4
وضع الزناد السريع	لتفعيل الوضع أو تعطيله: اضغط مع الاستمرار على زر M مع الزناد LT أو RT لمدة ثانيتين.
انخفاض البطارية	عندما تقل البطارية عن 15% يومض مؤشر Xbox باللون الأحمر.
الشحن	يمكن شحن يد التحكم عبر منفذ Type-C أو عبر قاعدة الشحن.

وضع الزناد السريع: M + LT/RT



5 التوصيل بالكمبيوتر (Windows)

الاتصال السلكي

1. وصل يد التحكم بالكمبيوتر بكابل Type-C المرفق، ثم اضغط زر Xbox ضغطة قصيرة للتشغيل.
2. عند نجاح الاتصال يثبت مؤشر Xbox.



الاتصال عبر المستقبل اللاسلكي (2.4G)

1. أدخل المستقبل في منفذ USB بالكمبيوتر.
2. حرّك مفتاح الوضع في يد التحكم إلى وضع 2.4G، ثم اضغط زر Xbox ضغطة قصيرة للتشغيل وانتظر حتى يتم الاتصال.
3. عند نجاح الاتصال يثبت مؤشر Xbox.

6 التوصيل بأجهزة Android (بلوتوث)



الاتصال عبر البلوتوث

1. حرّك مفتاح الوضع إلى وضع البلوتوث، ثم اضغط زر Xbox ضغطة قصيرة للتشغيل.
2. افتح قائمة البلوتوث في هاتفك، وابحث عن الجهاز باسم «GameSir-G7 Pro» ثم اضغطه للاتصال.
3. عند نجاح الاتصال يثبت مؤشر Xbox.

ملاحظة: إذا لم ينجح الاتصال، اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران في يد التحكم للدخول في وضع الاقتران من جديد.

7 التوصيل بجهاز Xbox


الاتصال السلكي

1. واصل يد التحكم بجهاز Xbox بكابل Type-C المرفق، ثم اضغط زر Xbox ضغطة قصيرة للتشغيل.
2. عند نجاح الاتصال يثبت مؤشر Xbox.


ملاحظة: أجهزة Xbox تدعم الاتصال السلكي فقط.

8 ضبط مستوى الصوت وكتم المايكروفون


اضغط مع الاستمرار على زر M مع لوحة الاتجاهات للأعلى/الأسفل لرفع/خفض مستوى الصوت الرئيسي (11 مستوى). يصدر تنبيه صوتي عند بلوغ الحد الأقصى أو الأدنى. يتطلب توصيل سماعة رأس.

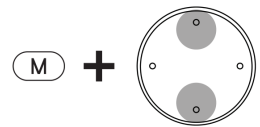



اضغط مع الاستمرار على زر M مع لوحة الاتجاهات لليمين/اليسار لرفع صوت اللعبة (مع خفض صوت المحادثة) أو خفض صوت اللعبة (مع رفع صوت المحادثة). يصدر تنبيه صوتي عند الحد الأقصى والمتوسط والأدنى. تعمل هذه الخاصية على أجهزة Xbox فقط.

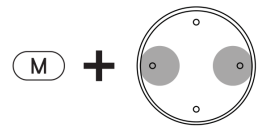

كتم المايكروفون: اضغط زر الكتم لتفعيله فيضيء مؤشر الكتم باللون الأحمر الثابت، واضغطه مرة أخرى لإلغائه (الوضع الافتراضي) فينطفئ المؤشر. وأثناء تفعيل الكتم، يؤدي الضغط المستمر على الزر إلى تعطيل الكتم مؤقتاً، ويعود الكتم عند تركه.

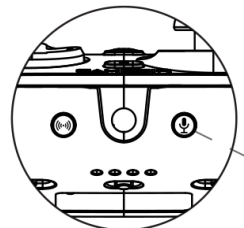

9 برمجة الأزرار الإضافية (L4/R4/L5/R5)

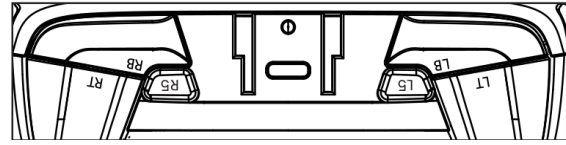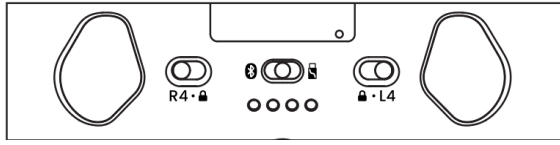

الأزرار الإضافية: R4/L4 في الخلف، و R5/L5 في الحافة العلوية

1. اضغط مع الاستمرار على زر M مع الزر الإضافي المطلوب (L4 أو R4 أو L5 أو R5) حتى يبدأ مؤشر Xbox بالوميض البطيء.
2. اضغط الزر الذي تريد إسناده إلى الزر الإضافي؛ يعود مؤشر Xbox إلى الإضاءة الثابتة دلالةً على اكتمال الإعداد.

ملاحظة: أثناء وضع الإعداد، يؤدي الضغط على الزر الإضافي نفسه إلى مسح القيمة المسندة إليه.

10 معايرة العصي والزنادات

الخطوة 1: View + Xbox + Menu



1. اضبط الزناد على الوضع التناظري، ثم اضغط مع الاستمرار على الأزرار الثلاثة معًا (View + Xbox + Menu) حتى يبدأ مؤشر Xbox بالوميض البطيء.
2. تأكد من عدم لمس الزنادين LT و RT والعصا اليسرى واليمنى، ثم اضغط الزر A؛ ينطفئ مؤشر Xbox.
3. اضغط الزنادين LT و RT حتى نهاية مسافتهما 3 مرات، وأدر العصا اليسرى واليمنى إلى أقصى زواياها 3 مرات، ثم اضغط الزر A. تدل الإضاءة الثابتة لمؤشر Xbox على اكتمال المعايرة.

11 إعادة ضبط يد التحكم

إذا واجهت يد التحكم مشكلة مثل تعذر التشغيل أو الإطفاء بشكل صحيح، استخدم أداة رفيعة بحجم مشبك الورق للضغط على زر إعادة الضبط داخل الفتحة الدائرية في ظهر يد التحكم؛ يؤدي ذلك إلى إطفاء يد التحكم إجباريًا.

12 التخصيص عبر برنامج GameSir Nexus

حمّل برنامج «GameSir Nexus» من متجر Microsoft Store على جهاز Xbox أو الكمبيوتر، أو من موقع gamesir.com، لتخصيص إعدادات يد التحكم.

تنبيهات السلامة – يرجى قراءتها بعناية

- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة؛ يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون 3 سنوات. اطلب العناية الطبية فورًا في حال البلع أو الاستنشاق.
- لا تستخدم المنتج قرب النار.
- لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- لا تترك المنتج في بيئة رطبة أو مغبرة.
- لا تصدم المنتج ولا تعرضه للسقوط أو الصدمات القوية.
- لا تلمس منفذ USB مباشرة؛ فقد يتسبب ذلك في أعطال.
- لا تثن الكابل أو تسحبه بقوة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
- لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو مخفف الطلاء (الثر).
- لا تفكّك المنتج ولا تصلحه أو تعدّله بنفسك.
- لا تستخدم المنتج لغرض المصمم له؛ الشركة غير مسؤولة عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الأصلي.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء البصري؛ فقد يضر بالعينين.
- لأي استفسار حول الجودة أو الملحقات، تواصل مع GameSir أو الموزّع المحلي.

ملاحظة: المعلومات التنظيمية (FCC)، والتخلص من الأجهزة الإلكترونية (WEEE)، وإعلان المطابقة) مذكورة في الدليل الأصلي المرفق داخل العلبة.

الدعم والضمان في المملكة العربية السعودية

الضمان	ضمان سنتان على منتجات GameSir المشتراة من gamesir.sa.
واتساب الدعم	+966 55 120 3622
صفحة الدعم	gamesir.sa/pages/support
الأدلة والبرامج	gamesir.sa/pages/support · gamesir.sa/pages/software

GameSir السعودية — الوكيل المعتمد · شركة قمة التطورات المستقبلية التجارية