

GAMESIR G7 SE
WIRED CONTROLLER FOR XBOX

دليل الاستخدام

GameSir G7 SE

يد تحكم سلكية لأجهزة Xbox والكمبيوتر



قبل أن تبدأ



متطلبات التشغيل

Xbox One أو Xbox Series X|S، أو كمبيوتر بنظام Windows 10 فأحدث مزود بمنفذ USB.

محتويات اللعبة

GameSir-G7 SE ×1

دليل الاستخدام ×1

كابل USB-C بطول 3 أمتار ×1

بطاقة الشكر وخدمة ما بعد البيع ×1

شهادة المطابقة ×1

ملصق ×1 GameSir

المحتويات

- | | | | |
|---|--|---|---|
| 5 | 5. معايرة العصي والزنادات | 3 | 1. تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار |
| 5 | 6. تبديل ملفات الإعداد | 4 | 2. التوصيل بجهاز Xbox أو الكمبيوتر |
| 6 | 7. التخصيص عبر برنامج GameSir Nexus | 4 | 3. ضبط مستوى الصوت وكتم المايكروفون |
| 6 | 8. تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية | 5 | 4. إعداد الزرين الخلفيين R4 / L4 |

المحتوى مترجم عن دليل الاستخدام الرسمي المرفق مع المنتج (GameSir-G7 SE، النسخة الإنجليزية)، والرسومات التوضيحية من الدليل الرسمي نفسه.

1 تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار


1

تسميات الرسومات إنجليزية كما وردت في الدليل الرسمي؛ ويقابل كل تسمية اسمها العربي في الجدول المجاور.


الاسم العربي	Label
المؤشر	Indicator
Xbox زر	Xbox Button
View زر	View Button
Menu زر	Menu Button
العصا اليسرى	Left Joystick
الأزرار A/B/X/Y	ABXY Buttons
زر المشاركة	Share Button
لوحة الاتجاهات	D-Pad
العصا اليمنى	Right Joystick
M زر	M




الاسم العربي	Label
الزران العلويان RB / LB	RB / LB
الزران RT / LT	RT / LT
منفذ USB-C	USB-C Port
كابل USB-C	USB-C Cable

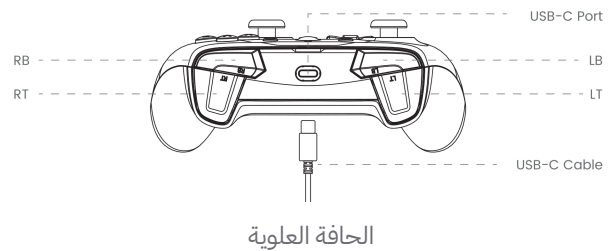


الاسم العربي	Label
الزران الخلفيان R4 / L4	R4 / L4
مزلاج R4 / L4 السريع	R4 Quick-Latch

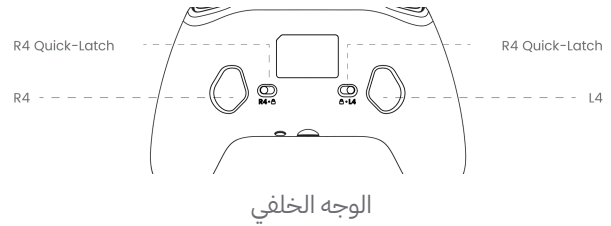

الاسم العربي	Label
مقبس صوت 3.5 ملم	3.5mm Audio Jack
زر كتم المايكروفون	Microphone Mute Button

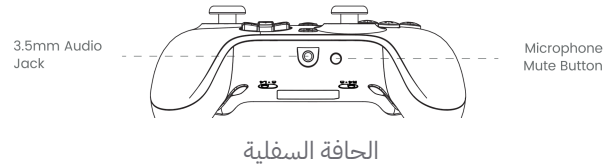

2 التوصيل بجهاز Xbox أو الكمبيوتر

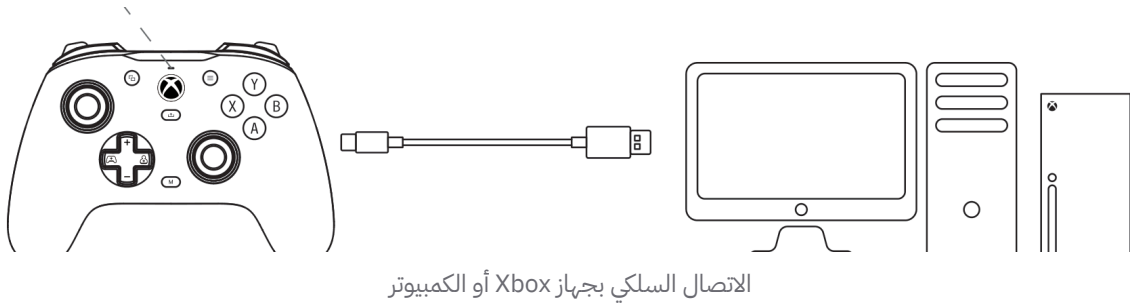


1. وصل يد التحكم بالجهاز بكابل USB-C المرفق، ثم اضغط زر Xbox ضغطة قصيرة للتشغيل.


2. عند نجاح الاتصال يضيء المؤشر باللون الأبيض الثابت.

3 ضبط مستوى الصوت وكتم المايكروفون


اضغط مع الاستمرار على زر M مع لوحة الاتجاهات للأعلى/الأسفل لرفع/خفض مستوى الصوت الرئيسي (10 مستوى). يصدر تنبيه صوتي عند بلوغ الحد الأقصى أو الأدنى.

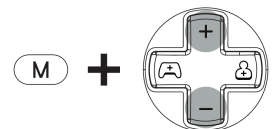

اضغط مع الاستمرار على زر M مع لوحة الاتجاهات لليمن/اليسار لرفع صوت اللعبة (مع خفض صوت المحادثة) أو خفض صوت اللعبة (مع رفع صوت المحادثة). يصدر تنبيه صوتي عند الحد الأقصى والمتوسط والأدنى.

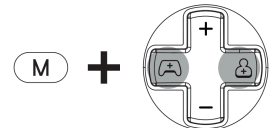


كتم المايكروفون: عند توصيل سماعة رأس، اضغط زر كتم المايكروفون لتفعيل الكتم فيضيء المؤشر باللون الأحمر الثابت، واضغطه مرة أخرى لإلغائه (الوضع الافتراضي) فينطفئ المؤشر.

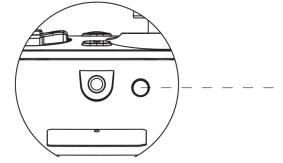

4 إعداد الزرين الخلفيين R4 / L4

ON OFF
R4/L4

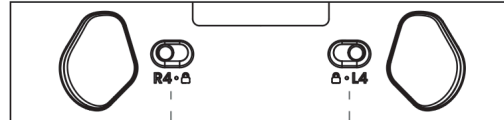

الزران الخلفيان R4 / L4 ومزلاج التفعيل (ON/OFF)

OFF ON
R4/L4

1. ضبط قيمة الزر R4/L4: اضغط مع الاستمرار على زر M مع الزر R4 أو L4 معًا لمدة 3 ثوانٍ. عندما يومض المؤشر ببطء، اضغط الزر الذي تريد إسناده إلى R4/L4؛ يثبت المؤشر دلالةً على حفظ القيمة.
2. إلغاء قيمة الزر R4/L4: اضغط مع الاستمرار على زر M مع الزر R4 أو L4 معًا لمدة 3 ثوانٍ. عندما يومض المؤشر ببطء، اضغط الزر R4/L4 نفسه؛ يثبت المؤشر دلالةً على إلغاء القيمة.

ملاحظة: لا توجد قيم افتراضية للزرين الخلفيين. الأزرار القابلة للإسناد: Menu/View/لوحة الاتجاهات/A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS.

5 معايرة العصي والزنادات

1. اضغط مع الاستمرار على الأزرار الثلاثة View + Menu + Xbox أثناء إدخال كابل USB-C في منفذ الكمبيوتر؛ يومض المؤشر باللون الأبيض ببطء.
2. تأكد من عدم لمس الزنادين LT و RT والعصا اليسرى واليمنى، ثم اضغط الزر A؛ ينطفئ المؤشر.
3. اضغط الزنادين LT و RT حتى نهاية مسافتهم، وأدر العصا اليسرى واليمنى إلى أقصى زواياها 3 مرات، ثم اضغط الزر A. تدل الإضاءة البيضاء الثابتة للمؤشر على اكتمال المعايرة.
4. بعد اكتمال المعايرة يلزم فصل يد التحكم وإعادة توصيلها قبل الاستخدام.

6 تبديل ملفات الإعداد

اضغط زر M مع أحد الأزرار A/B/X/Y بالتتابع للتبديل إلى ملف الإعداد المقابل:

الأزرار	الملف
M + Y	الإعداد الافتراضي
M + B	الملف 1
M + A	الملف 2
M + X	الملف 3

7 التخصيص عبر برنامج GameSir Nexus

7

حمّل برنامج «GameSir Nexus» من متجر Microsoft Store على جهاز Xbox أو الكمبيوتر، أو من موقع gamesir.com. يتيح البرنامج تحديث البرنامج الثابت (Firmware) وإنشاء 3 ملفات إعداد مخصصة تشمل إعادة تعيين الأزرار، وضبط مناطق العصي والزنادات، ومستوى الاهتزاز، وغيرها. إذا اختلفت قيمة الزر R4/L4 المضبوطة في البرنامج عن الإعداد اليدوي، تسري القيمة الأحدث وتُستبدل القديمة.

8 تنبيهات السلامة – يرجى قراءتها بعناية

8

- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة؛ يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون 3 سنوات. اطلب العناية الطبية فورًا في حال البلع أو الاستنشاق.
- لا تستخدم المنتج قرب النار.
- لا تعرّض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- لا تترك المنتج في بيئة رطبة أو مغبرة.
- لا تصدم المنتج ولا تعرّضه للسقوط أو الصدمات القوية.
- لا تلمس منفذ USB مباشرة؛ فقد يتسبب ذلك في أعطال.
- لا تثن الكابل أو تسحبه بقوة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
- لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو مخفف الطلاء (الثر).
- لا تفكّك المنتج ولا تصلحه أو تعدّله بنفسك.
- لا تستخدم المنتج لغير الغرض المصمم له؛ الشركة غير مسؤولة عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الأصلي.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء البصري؛ فقد يضر بالعينين.
- لأي استفسار حول الجودة أو الملحقات، تواصل مع GameSir أو الموزّع المحلي.

ملاحظة: المعلومات التنظيمية (FCC/CE)، والتخلص من الأجهزة الإلكترونية (WEEE)، وإعلان المطابقة) مذكورة في الدليل الأصلي المرفق داخل العلبة.

الدعم والضمان في المملكة العربية السعودية

الضمان	ضمان سنتان على منتجات GameSir المشتراة من gamesir.sa.
واتساب الدعم	+966 55 120 3622
صفحة الدعم	gamesir.sa/pages/support
الأدلة والبرامج	gamesir.sa/pages/support · gamesir.sa/pages/software

GameSir السعودية — الوكيل المعتمد · شركة قمة التطورات المستقبلية التجارية