

GAMESIR GALILEO
TYPE-C WIRED MOBILE GAMING CONTROLLER

دليل الاستخدام

GameSir G8 Galileo

يد تحكم سلكية للجوال بمنفذ Type-C



قبل أن تبدأ



متطلبات التشغيل

هاتف Android بإصدار 8.0 فأحدث بمنفذ Type-C.
بعض هواتف Android تحتاج إلى تفعيل خاصية OTG
لتشغيل يد التحكم واستخدامها.

محتويات اللعبة

- يد التحكم 1 × G8
- غطاء عصا صغير 1 ×
- غطاء عصا دائري 1 ×
- دليل الاستخدام 1 ×
- بطاقة الشكر وخدمة ما بعد البيع 1 ×
- ملصق 1 × GameSir
- شهادة المطابقة 1 ×

المحتويات

1. تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار 3
2. التوصيل بالهاتف والتشغيل 4
3. الاستعداد والإيقاظ 4
4. إعداد الزرين الخلفيين L4 / R4 4
5. الأزرار المركبة 5
6. معايرة العصي والزنادات 5
7. استبدال القطع 5
8. التخصيص عبر تطبيق GameSir 6
9. تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية 6


المحتوى مترجم عن دليل الاستخدام الرسمي المرفق مع المنتج (GameSir-G8)، النسخة الإنجليزية، والرسومات التوضيحية من الدليل الرسمي نفسه.

1 تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار

1


تسميات الرسومات إنجليزية كما وردت في الدليل الرسمي؛ ويقابل كل تسمية اسمها العربي في الجدول المجاور.

الاسم العربي	Label
زر View	View Button
العصا اليسرى LS	Left Stick LS
لوحة الاتجاهات	D-Pad
مؤشر الوضع	Mode Indicator
زر الالتقاط	Capture Button
زر M	M Button
زر Menu	Menu Button
الأزرار A/B/X/Y	A/B/X/Y Button
العصا اليمنى RS	Right Stick RS
مؤشر حالة الاتصال	Connection Status Indicator
زر Home	Home Button

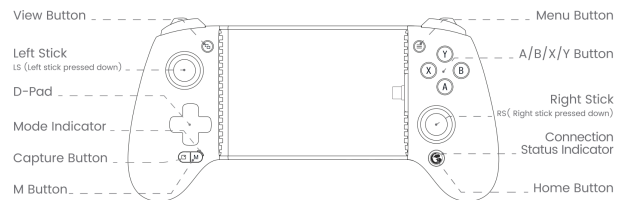


الوجه الأمامي

الاسم العربي	Label
الزران العلويان RB / LB	RB / LB
الزران RT / LT	RT / LT
منفذ شحن Type-C	Type-C Charging Port
موصّل Type-C المتحرك	Movable Type-C Port
مقبس صوت 3.5 ملم	3.5mm Audio Jack

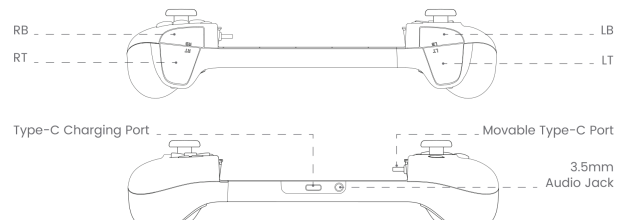

الحافة العلوية

الاسم العربي	Label
الزران الخلفيان R4 / L4	R4 / L4

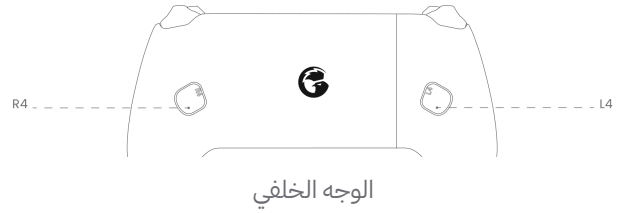


2 التوصيل بالهاتف والتشغيل

2


1. وُصِّل منفذ Type-C في الهاتف بموصل Type-C في يد التحكم.



2. اسحب الجانب الأيسر من يد التحكم وثبّت الهاتف.



3. يكتمل التوصيل عندما تنطبق يد التحكم بإحكام على جانبي الهاتف. يدل ثبات مؤشر الاتصال باللون الأبيض على نجاح التوصيل.



3 الاستعداد والإيقاظ

3

- بعد 10 دقائق من عدم الاستخدام ويد التحكم مشغلة تدخل وضع الاستعداد تلقائيًا.
- ويد التحكم مشغلة، اضغط مع الاستمرار على زر Home لمدة 5 ثوانٍ لإدخالها في وضع الاستعداد.
- في وضع الاستعداد اضغط أي زر من A/B/X/Y/Home للإيقاظ.

4 إعداد الزرين الخلفيين R4 / L4

4



الزران الخلفيان R4 / L4

- الضبط: اضغط مع الاستمرار على M مع L4/R4 معًا حتى يومض مؤشر الوضع/الاتصال باللون الأبيض ببطء، ثم اضغط الزر المراد إسناده؛ يعود المؤشر إلى حالته الأولى عند حفظ القيمة.

2. الإلغاء: اضغط مع الاستمرار على M مع L4/R4 معًا حتى يومض المؤشر باللون الأبيض ببطء، ثم اضغط L4/R4 نفسه؛ يعود المؤشر إلى حالته الأولى عند الإلغاء.

3. بلا ضغط لمدة 10 ثوانٍ أثناء الإعداد تخرج يد التحكم من الوضع تلقائيًا وتبقى القيم كما هي.

ملاحظة: الأزرار القابلة للإسناد: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View/Menu زر الالتقاط/لوحة الاتجاهات.

5 الأزرار المركبة

الأزرار	الوظيفة
M + LT/RT (ثانيتان)	تفعيل/تعطيل الزناد السريع؛ بعد التفعيل يضيء مؤشر الوضع باللون الأحمر عند الضغط على LT/RT. يُحفظ الإعداد بعد إعادة التشغيل.
M + الزر	الضغط المتكرر (Turbo): اضغط مع الاستمرار على زر M ثم اضغط الزر المطلوب (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT). لإلغاء Turbo من زر: اضغط مع الاستمرار على M ثم اضغط الزر نفسه. اضغط M ضغطتين متتاليتين لإلغاء Turbo من كل الأزرار.
M + A (3 ثوانٍ)	تبادل قيم الأزرار A-B و X-Y. يُحفظ الإعداد بعد إعادة التشغيل.
Home + لوحة الاتجاهات أعلى/أسفل	رفع/خفض مستوى الصوت.
View + Menu (ثانيتان)	تبدیل الوضع: أبيض = وضع PS، أخضر = وضع Android، أزرق = وضع G-Touch.

6 معايرة العصي والزنادات

1. وصل الهاتف بيد التحكم، ثم اضغط مع الاستمرار على View + Menu + Home لمدة 3 ثوانٍ حتى يومض مؤشر الاتصال ومؤشر الوضع بسرعة دلالة على الدخول في وضع المعايرة.

2. أدر العصا اليسرى واليمنى إلى أقصى زواياها 3 مرات واتركهما تعودان إلى وضعهما الطبيعي.


3. اضغط الزنادين حتى نهاية مسافتهما 3 مرات واتركهما يعودان إلى وضعهما الطبيعي.

4. اضغط الزر A لإتمام المعايرة والخروج.

ملاحظة: أجر المعايرة بسرعة ثابتة وبلطف لتجنب أخطاء جمع البيانات. لا داعي للمعايرة إذا كانت العصي والزنادات تعمل بشكل طبيعي.

7 استبدال القطع

أغطية العصي في G8 مغناطيسية وقابلة للتبديل؛ يمكنك استبدال أغطية العصي حسب تفضيلك.

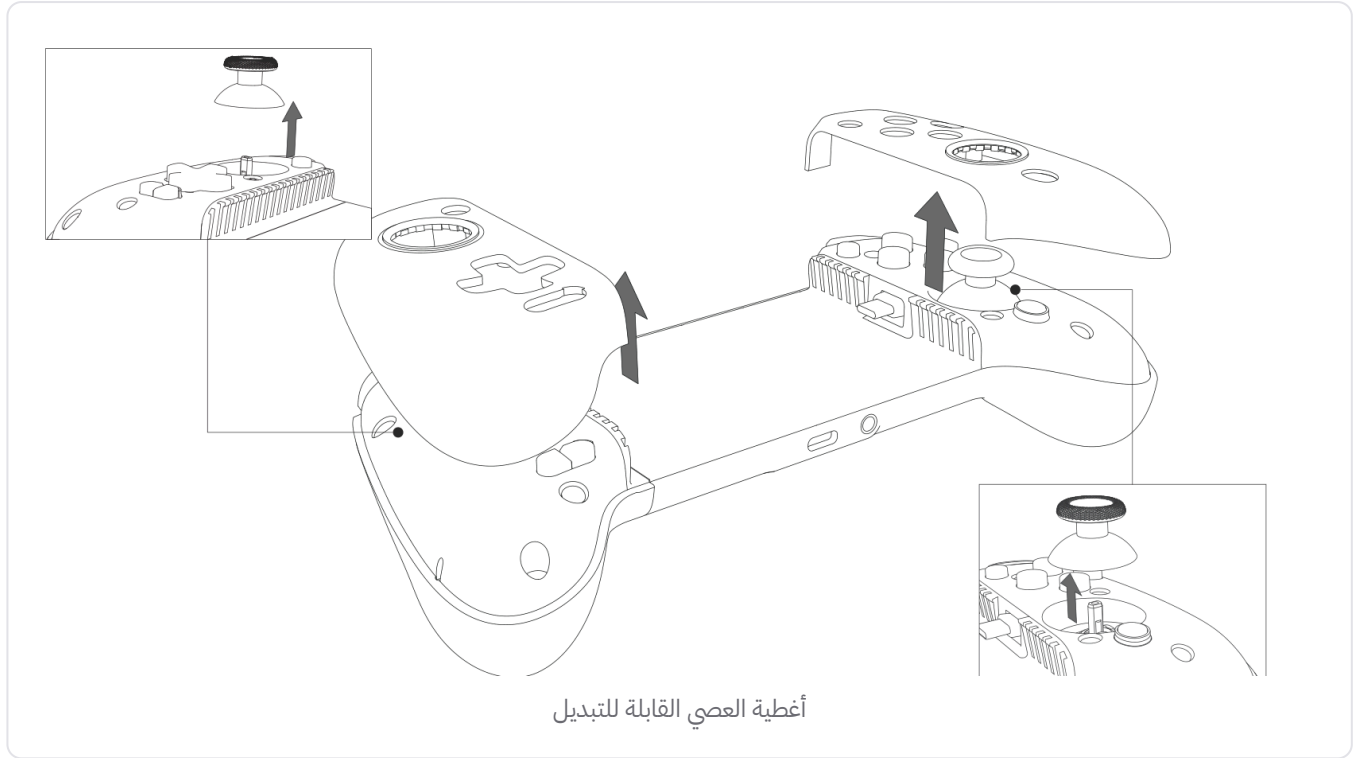

8 التخصيص عبر تطبيق GameSir

8

حمل تطبيق «GameSir» (يدعم نظام Android فقط) من موقع gamesir.com، واستخدمه لتحديث البرنامج الثابت، واختبار الأزوار، وضبط مناطق العصي والزنادات، وغيرها.

9 تنبيهات السلامة – يرجى قراءتها بعناية

9

- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة؛ يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون 3 سنوات. اطلب العناية الطبية فورًا في حال البلع أو الاستنشاق.
- لا تستخدم المنتج قرب النار.
- لا تعرّض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- لا تترك المنتج في بيئة رطبة أو مغبرة.
- لا تصدم المنتج ولا تعرّضه للسقوط أو الصدمات القوية.
- لا تلمس منفذ USB مباشرة؛ فقد يتسبب ذلك في أعطال.
- لا تثنِ الكابل أو تسحبه بقوة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
- لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو مخفف الطلاء (الثنر).
- لا تفكّك المنتج ولا تصلحه أو تعدّله بنفسك.
- لا تستخدم المنتج لغير الغرض المصمم له؛ الشركة غير مسؤولة عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الأصلي.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء البصري؛ فقد يضر بالعينين.
- لأي استفسار حول الجودة أو الملحقات، تواصل مع GameSir أو الموزّع المحلي.

ملاحظة: المعلومات التنظيمية (FCC/CE)، والتخلص من الأجهزة الإلكترونية WEEE، وإعلان المطابقة) مذكورة في الدليل الأصلي المرفق داخل العلبة.

الدعم والضمان في المملكة العربية السعودية

الضمان	ضمان سنتان على منتجات GameSir المشتراة من gamesir.sa.
واتساب الدعم	+966 55 120 3622
صفحة الدعم	gamesir.sa/pages/support
الأدلة والبرامج	gamesir.sa/pages/support · gamesir.sa/pages/software

GameSir السعودية — الوكيل المعتمد · شركة قمة التطورات المستقبلية التجارية