

GAME SIR GALILEO +
Wireless Mobile Game Controller

دليل الاستخدام

GameSir G8 Plus

يد تحكم لاسلكية للجوال تعمل بالبلوتوث



قبل أن تبدأ



متطلبات التشغيل

Android 8.0 فأحدث، أو Nintendo Switch، أو iOS 13 فأحدث.

محتويات اللعبة

- يد التحكم G8+ × 1
- غطاء عصا صغير × 1
- غطاء عصا مرتفع × 1
- غطاء عصا دائري × 1
- كابل Type-C بطول متر × 1
- دليل الاستخدام × 1
- بطاقة الشكر وخدمة ما بعد البيع × 1
- ملصق GameSir × 1
- شهادة المطابقة × 1

المحتويات

- | | | |
|---|---|---|
| 10. إعداد الزرين الخلفيين L4 / R4 | 3 | 1. تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار |
| 11. إعداد الضغط المتكرر (Turbo) | 4 | 2. التشغيل والإطفاء |
| 12. الأزرار المركبة | 4 | 3. حالة الاتصال (مؤشر Home) |
| 13. الشحن | 4 | 4. الأوضاع والمنصات |
| 14. تبديل مواضع الأزرار A/B/X/Y | 5 | 5. التوصيل بأجهزة Android عبر البلوتوث |
| 15. معايرة العصي والزنادات | 5 | 6. التوصيل بأجهزة iOS عبر البلوتوث |
| 16. معايرة الجيروسكوب | 5 | 7. ألعاب التعيين على Android عبر البلوتوث (وضع G-Touch) |
| 17. التخصيص عبر تطبيق GameSir | 5 | 8. التوصيل بجهاز Nintendo Switch عبر البلوتوث |
| 18. تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية | 5 | 9. التوصيل السلكي |

المحتوى مترجم عن دليل الاستخدام الرسمي المرفق مع المنتج (GameSir-G8+، النسخة الإنجليزية)، والرسومات التوضيحية من الدليل الرسمي نفسه.


1 تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار

1

تسميات الرسومات إنجليزية كما وردت في الدليل الرسمي؛ ويقابل كل تسمية اسمها العربي في الجدول المجاور.


الاسم العربي	Label
زر View	View Button
العصا اليسرى LS	Left Stick LS
لوحة الاتجاهات	D-Pad
مؤشر الوضع	Mode Indicator
زر الالتقاط	Capture Button
زر M	M Button
زر Menu	Menu Button
الأزرار A/B/X/Y	A/B/X/Y Button
العصا اليمنى RS	Right Stick RS
مؤشر حالة الاتصال	Connection Status Indicator
زر Home	Home Button

DEVICE LAYOUT

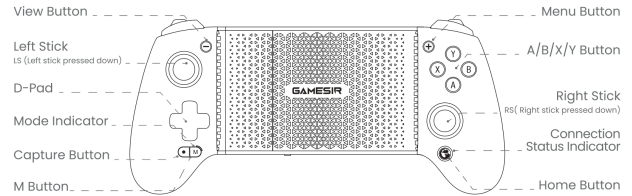


الوجه الأمامي

الاسم العربي	Label
الزران العلويان RB / LB	RB / LB
الزران RT / LT	RT / LT
منفذ شحن Type-C	Type-C Charging Port
زر الاقتران	Pairing Button

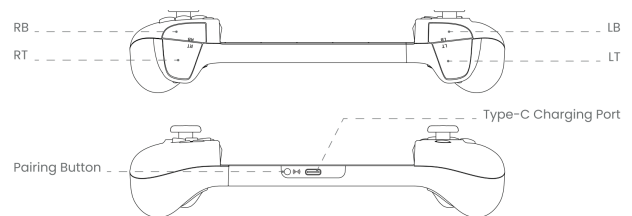

الحافة العلوية

الاسم العربي	Label
الزران الخلفيان R4 / L4	R4 / L4

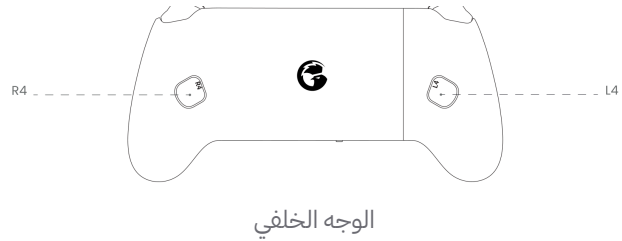

2 التشغيل والإطفاء

1. اضغط مع الاستمرار على زر Home لمدة ثانية للتشغيل.
2. اضغط مع الاستمرار على زر Home لمدة 5 ثوانٍ للإطفاء.
3. عند مدّ يد التحكم تعمل تلقائيًا، وعند ضمّها تنطفئ تلقائيًا (ما عدا في وضع G-Touch حيث تبقى مشغلة).

3 حالة الاتصال (مؤشر Home)

الحالة	المؤشر	الوصف
الاقتران	وميض سريع	يمكن للأجهزة الاقتران بيد التحكم عبر البلوتوث.
متصلة	ثابت	تم الاتصال بالجهاز.
إعادة الاتصال	وميض بطيء	الاتصال بأخر جهاز مقترن في الوضع الأخير فقط. اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران لمدة ثانيتين للتحويل الإجباري إلى وضع الاقتران.

4 الأوضاع والمنصات

أثناء العمل، اضغط التركيبة المقابلة للتبديل إلى الوضع المطلوب. بعد نجاح الاتصال بـ iOS في وضع DS4 يتغير اللون الافتراضي إلى البرتقالي الفاتح.

الوضع	مؤشر Home	أزرار التشغيل	المنصة
Android	أصفر	زر الاقتران + A	Android 8.0 فأحدث
DS4	أزرق	زر الاقتران + B	Android / iOS
Switch	أحمر	زر الاقتران + Y	Switch / iOS
G-Touch	سماوي	زر الاقتران + X	عبر تطبيق GameSir

5 التوصيل بأجهزة Android عبر البلوتوث

1. ويد التحكم مطفأة، اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران + A للتشغيل؛ يومض مؤشر Home باللون الأصفر بسرعة.
2. افتح قائمة البلوتوث في الهاتف واختر «GameSir-G8+» ثم اضغط للاتصال.
3. يدل مؤشر Home الأصفر الثابت على نجاح الاتصال.

ملاحظة: بعد نجاح الاتصال، يكفي في المرات التالية الضغط على زر Home للتشغيل وإعادة الاتصال تلقائيًا.

6 التوصيل بأجهزة iOS عبر البلوتوث

1. ويد التحكم مطفأة، اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران + B للتشغيل؛ يومض مؤشر Home باللون الأزرق بسرعة.
2. افتح قائمة البلوتوث في الهاتف واختر «DUALSHOCK 4 Wireless Controller» ثم اضغط للاتصال.
3. يدل مؤشر Home البرتقالي الثابت على نجاح الاتصال.

ملاحظة: يمكن تغيير لون مؤشر Home من إعدادات الهاتف: الإعدادات ← عام ← وحدة تحكم الألعاب. أثناء الضغط على زر M يكون اللون أزرق.

7 ألعاب التعيين على Android عبر البلوتوث (وضع G-Touch)

1. ويد التحكم مطفأة، اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران + X للتشغيل؛ يومض مؤشر Home باللون السماوي بسرعة.
2. افتح قائمة البلوتوث في الهاتف واختر «GameSir-G8+_G» ثم اضغط للاتصال.
3. يدل مؤشر Home السماوي الثابت على نجاح الاتصال.

8 التوصيل بجهاز Nintendo Switch عبر البلوتوث

1. من القائمة الرئيسية في Switch ادخل إلى «Controllers» ثم «Change Grip/Order» لفتح واجهة الاقتران.
2. ويد التحكم مطفأة، اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران + Y للتشغيل؛ يومض مؤشر Home باللون الأحمر بسرعة.
3. يدل مؤشر Home الأحمر الثابت على نجاح الاتصال.

9 التوصيل السلكي

1. وُصل يد التحكم بالجهاز بكابل Type-C المرفق؛ تتعرف يد التحكم على الجهاز تلقائيًا.
2. بعد التوصيل تتحول يد التحكم تلقائيًا إلى الوضع المناسب. اضغط مع الاستمرار على - و+ للتبديل بين أوضاع Xbox و Switch و DS4.

ملاحظة: لجهاز Switch: بعد التوصيل بالكابل افتح «Pro Controller wired» ← «Controllers & Sensors» ← «System Settings» communication». يُدعم الوضع السلكي أيضًا في وضع المستقيم.

إعداد الزرين الخلفيين L4 / R4

10



The L4/R4 have no button value by default.

الزران الخلفيان L4 / R4

1. الضبط: اضغط مع الاستمرار على M مع L4/R4 معًا حتى يومض مؤشر الوضع/Home باللون الأبيض ببطء. اضغط الزر أو التركيبة المطلوبة ثم اضغط L4/R4؛ يعود المؤشر إلى لون الوضع عند حفظ القيمة. تُنقذ الفواصل الزمنية بين الأزرار كما صُغِطت أثناء البرمجة.
2. الإلغاء: اضغط مع الاستمرار على M مع L4/R4 معًا حتى يومض المؤشر باللون الأبيض ببطء، ثم اضغط L4/R4 نفسه؛ يعود المؤشر إلى لون الوضع عند الإلغاء.
3. بلا ضغط لمدة 10 ثوانٍ أثناء الإعدادات تخرج يد التحكم من الوضع تلقائيًا دون حفظ.

ملاحظة: لا توجد قيم افتراضية. الأزرار القابلة للإسناد: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/لوحة الاتجاهات/-. يمكن إسناد زر واحد أو تركيبة حتى 16 زرًا.

إعداد الضغط المتكرر (Turbo)

11

- الأزرار القابلة للبرمجة: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT. أربعة أوضاع: بطيء (8 هرتز)، متوسط (12 هرتز)، سريع (20 هرتز)، وإيقاف.
1. التفعيل: اضغط مع الاستمرار على M ثم اضغط الزر المطلوب؛ يومض ضوء Home دلالةً على النجاح. كرر العملية للتنقل بين الأوضاع.
 2. المسح: اضغط M ضغطتين متتاليتين لمسح كل إعدادات Turbo؛ يومض ضوء Home مرتين.

12 الأزرار المركبة

الوظيفة	الأزرار	الوصف
تبادل قيم الأزرار	M + A (ثانيتان)	تبادل تخطيط وقيم الأزرار A-B و X-Y. يُحفظ الإعداد.
الزناد السريع	M + LT/RT (ثانيتان)	تفعيل/تعطيل الزناد السريع؛ بعد التفعيل يثبت مؤشر Home باللون الأبيض عند الضغط على LT/RT. يُحفظ الإعداد.
قوة الاهتزاز	M + لوحة الاتجاهات أعلى/أسفل	5 مستويات: 1 إيقاف، 2 = 25٪، 3 = 50٪، 4 = 75٪ (الافتراضي)، 5 = 100٪. يُحفظ الإعداد.
مستوى الصوت	Home + لوحة الاتجاهات أعلى/أسفل	رفع/خفض الصوت (غير متاح في وضعي DS4 و G-Touch).
إعادة ضبط الوظائف	Home + + (3 ثوانٍ)	بعد اهتزاز يد التحكم تعود كل الوظائف إلى إعدادات المصنع؛ أعد ضبط الإعدادات بعدها.

13 الشحن

1. يُشحن البطارية اليمنى فقط عندما تكون يد التحكم ممدودة.
2. يُشحن الجانبان معًا عندما تكون يد التحكم مضمومة.
3. لا تعمل يد التحكم تلقائيًا عند الشحن وهي مضمومة.
4. أثناء الشحن يتنقّس مؤشر الوضع للدلالة على مستوى البطارية.

14 تبديل مواضع الأزرار A/B/X/Y

1. الأزرار مغناطيسية قابلة لللفك. توجد فتحة محفوظة على يسار الزر X؛ ضع طرف إصبعك فيها واسحب الزر برفق.
2. ضع الغطاء في الموضع الجديد مع توجيه الحرف للأعلى وحاذِ العلامة على الغطاء مع الموضع، ثم ادفعه.

ملاحظة: تخطيط Xbox (أعلى Y، يسار X، أسفل A، يمين B) و Switch (أعلى X، يسار Y، أسفل B، يمين A). الافتراضي تخطيط Xbox.

15 معايرة العصي والزنادات

1. واصل الهاتف بيد التحكم، ثم اضغط مع الاستمرار على - و+ Home لمدة 3 ثوانٍ حتى يومض مؤشر Home ومؤشر الوضع بسرعة دلالة على الدخول في وضع المعايرة.
2. أدر العصا اليسرى واليمينى إلى أقصى زواياها 3 مرات واتركهما تعودان إلى وضعهما الطبيعي.
3. اضغط الزنادين حتى نهاية مسافتهما 3 مرات واتركهما يعودان إلى وضعهما الطبيعي.
4. اضغط الزر A لإتمام المعايرة والخروج.

ملاحظة: أجر المعايرة بسرعة ثابتة وبلطف لتجنب أخطاء جمع البيانات. لا داعي للمعايرة إذا كانت العصي والزنادات تعمل بشكل طبيعي.

16 معايرة الجيروسكوب

1. ضع يد التحكم أفقيًا على سطح مستو، ثم اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران + M؛ يومض مؤشر Home بالأحمر والأزرق بسرعة حتى تكتمل المعايرة ويعود إلى لون الوضع.

17 التخصيص عبر تطبيق GameSir

حمل تطبيق «GameSir» من موقع gamesir.com على هاتفك، واستخدمه لتحديث البرنامج الثابت، وضبط مناطق العصي والزنادات، وقوة الاهتزاز، واختبار الأزرار، وغيرها.

18 تنبيهات السلامة – يرجى قراءتها بعناية

- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة؛ يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون 3 سنوات. اطلب العناية الطبية فورًا في حال البلع أو الاستنشاق.
- لا تستخدم المنتج قرب النار.
- لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- لا تترك المنتج في بيئة رطبة أو مغبرة.
- لا تصدم المنتج ولا تعرضه للسقوط أو الصدمات القوية.
- لا تلمس منفذ USB مباشرة؛ فقد يتسبب ذلك في أعطال.
- لا تثن الكابل أو تسحبه بقوة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
- لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو مخفف الطلاء (الثر).
- لا تفك المنتج ولا تصلحه أو تعدله بنفسك.
- لا تستخدم المنتج لغرض المصمم له؛ الشركة غير مسؤولة عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الأصلي.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء البصري؛ فقد يضر بالعينين.
- لأي استفسار حول الجودة أو الملحقات، تواصل مع GameSir أو الموزع المحلي.

ملاحظة: المعلومات التنظيمية (FCC/CE)، والتخلص من الأجهزة الإلكترونية (WEEE)، وإعلان المطابقة) مذكورة في الدليل الأصلي المرفق داخل اللعبة.

الدعم والضمان في المملكة العربية السعودية

الضمان	ضمان سنتان على منتجات GameSir المشتراة من gamesir.sa.
واتساب الدعم	+966 55 120 3622
صفحة الدعم	gamesir.sa/pages/support
الأدلة والبرامج	gamesir.sa/pages/support · gamesir.sa/pages/software

GameSir السعودية — الوكيل المعتمد · شركة قمة التطورات المستقبلية التجارية