النسخة العربية · المملكة العربية السعودية

GAMESIR

KALEID/KALEID FLUX
WIRED CONTROLLER FOR XBOX

دليل الاستخدام

GameSir Kaleid / Kaleid Flux

يد تحكم سلكية بإضاءة RGB لأجهزة Xbox والكمبيوتر

gamesir.sa · Model No. GameSir-Kaleid / Kaleid Flux

GameSir السعودية · الوكيل المعتمد

✓ قبل أن تبدأ

محتويات العلبة

- يد التحكم ×1
- كابل USB-C بطول 3 أمتار ×1
- دليل الاستخدام ×1
- بطاقة الشكر وخدمة ما بعد البيع ×1
- ملصق GameSir ×1
- شهادة المطابقة ×1

متطلبات التشغيل

Xbox One أو Xbox Series X|S، أو كمبيوتر بنظام Windows 10 فأحدث مزوّد بمنفذ USB.

المحتويات

1. تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار 3
2. السكون التلقائي والإيقاظ 4
3. التوصيل بجهاز Xbox أو الكمبيوتر 4
4. ضبط مستوى الصوت وكتم المايكروفون 5
5. إعداد الزرين الخلفيين R4 / L4 5
6. الأزرار المركّبة 6
7. معايرة العصي والزنادات 6
8. تبديل ملفات الإعداد 6
9. التخصيص عبر برنامج GameSir Nexus 6
10. تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية 7

المحتوى مترجم عن دليل الاستخدام الرسمي المرفق مع المنتج (GameSir-Kaleid / Kaleid Flux، النسخة الإنجليزية)، والرسومات التوضيحية من الدليل الرسمي نفسه.

1 تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار

تسميات الرسومات إنجليزية كما وردت في الدليل الرسمي؛ ويقابل كل تسمية اسمها العربي في الجدول المجاور.

Label	الاسم العربي
Xbox Button	زر Xbox
View Button	زر View
Left Stick LS	العصا اليسرى LS
D-Pad	لوحة الاتجاهات
M	زر M
Menu Button	زر Menu
ABXY Buttons	الأزرار A/B/X/Y
Share Button	زر المشاركة
Right Stick RS	العصا اليمنى RS
Microphone Mute Light	ضوء كتم المايكروفون

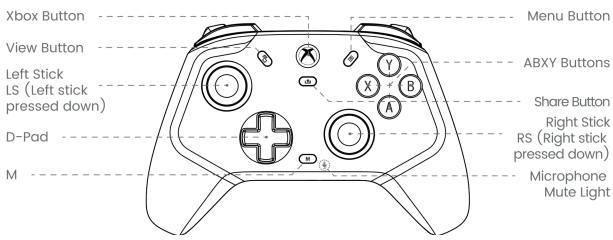

الوجه الأمامي

Label	الاسم العربي
RB / LB	الزران العلويان RB / LB
RT / LT	الزنادان RT / LT
USB-C Port	منفذ USB-C
USB-C Cable	كابل USB-C

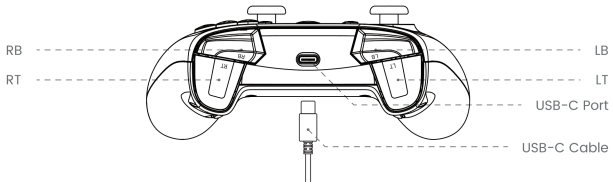

الحافة العلوية

Label	الاسم العربي
R4 / L4	الزران الخلفيان R4 / L4

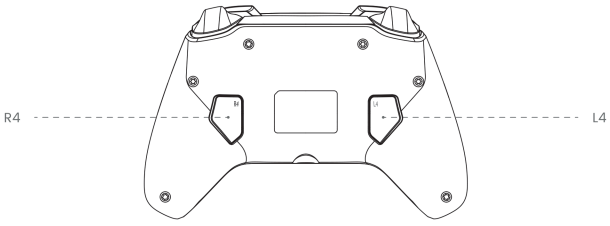

الوجه الخلفي

Label	الاسم العربي
3.5mm Audio Jack	مقبس صوت 3.5 ملم

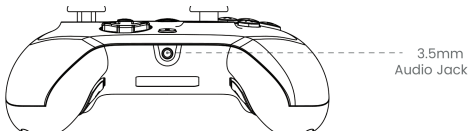

الحافة السفلية

2 السكون التلقائي والإيقاظ

1. عند عدم استخدام يد التحكم لمدة 10 دقائق وهي مشغّلة تدخل وضع السكون تلقائيًا وتنطفئ أشرطة الإضاءة.
2. يمكن إدخالها في وضع السكون بالضغط المستمر على زر Xbox لمدة 5 ثوانٍ.
3. للإيقاظ من وضع السكون اضغط زر Xbox أو A أو B أو X أو Y.

3 التوصيل بجهاز Xbox أو الكمبيوتر

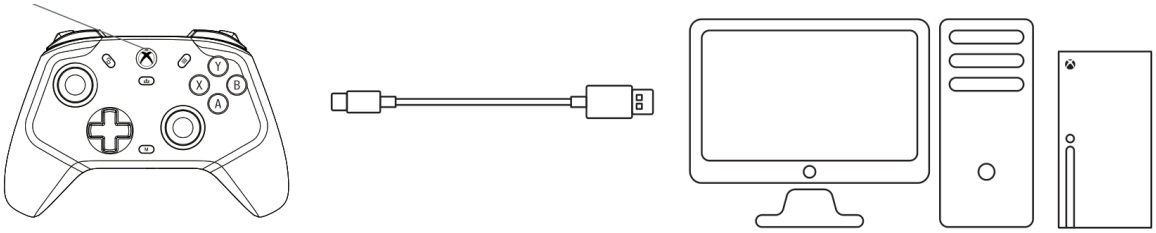

الاتصال السلكي بجهاز Xbox أو الكمبيوتر

1. وصّل يد التحكم بالجهاز بكابل USB-C المرفق.
2. عند نجاح الاتصال يضيء المؤشر باللون الأبيض الثابت.

4 ضبط مستوى الصوت وكتم المايكروفون

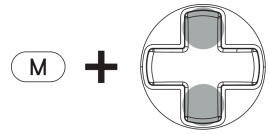

اضغط مع الاستمرار على زر M مع لوحة الاتجاهات للأعلى/الأسفل لرفع/خفض مستوى الصوت الرئيسي (11 مستوى). يصدر تنبيه صوتي عند بلوغ الحد الأقصى أو الأدنى.

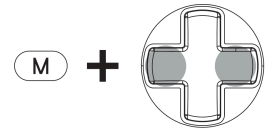

اضغط مع الاستمرار على زر M مع لوحة الاتجاهات لليسار/اليمين لرفع صوت اللعبة (مع خفض صوت المحادثة) أو خفض صوت اللعبة (مع رفع صوت المحادثة). يصدر تنبيه صوتي عند الحد الأقصى والمتوسط والأدنى.

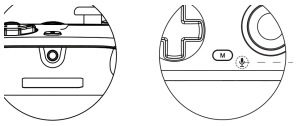

كتم المايكروفون: عند توصيل سماعة رأس، اضغط زر M ضغطتين متتاليتين لتفعيل الكتم فيضيء ضوء الكتم باللون الأحمر الثابت، واضغطه ضغطتين مرة أخرى لإلغائه (الوضع الافتراضي). وأثناء تفعيل الكتم، يؤدي الضغط المستمر على زر M إلى تعطيل الكتم مؤقتًا، ويعود الكتم عند تركه.

5 إعداد الزرين الخلفيين R4 / L4

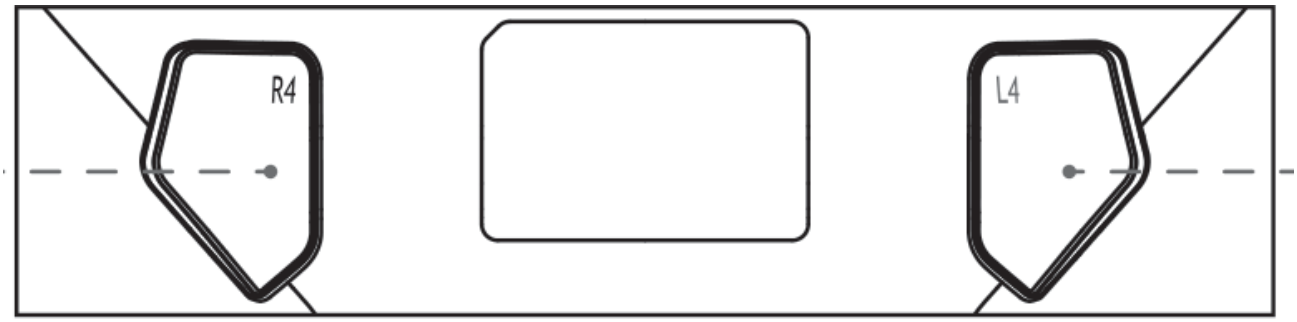

الزران الخلفيان R4 / L4

1. ضبط القيمة: اضغط مع الاستمرار على زر M مع R4 أو L4 معًا لمدة 3 ثوانٍ. عندما يومض زر Xbox ببطء، اضغط الزر الذي تريد إسناده؛ يثبت زر Xbox دلالةً على حفظ القيمة.
2. إلغاء القيمة: اضغط مع الاستمرار على زر M مع R4 أو L4 معًا لمدة 3 ثوانٍ. عندما يومض زر Xbox ببطء، اضغط R4/L4 نفسه؛ يثبت زر Xbox دلالةً على الإلغاء.
3. في وضع الإعداد، بعد 10 ثوانٍ بلا ضغط تخرج يد التحكم من الوضع تلقائيًا وتبقى القيم كما هي.

ملاحظة: لا توجد قيم افتراضية. الأزرار القابلة للإسناد: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/لوحة الاتجاهات/Menu/View/زر المشاركة.

6 الأزرار المركّبة

الأزرار	الوظيفة
M + LT/RT (ثانيتان)	تفعيل/تعطيل الزناد السريع. بعد التفعيل يضيء شريط الإضاءة الأيسر/الأيمن تلقائيًا عند الضغط على LT/RT. يُحفظ الإعداد بعد إعادة التشغيل.
M + العصا اليسرى يسار/يمين	التبديل بين 4 تأثيرات إضاءة. يُحفظ الإعداد بعد إعادة التشغيل.
M + العصا اليسرى أعلى/أسفل	رفع/خفض سطوع الإضاءة على 5 مستويات (الافتراضي: الأعلى). لا يُحفظ الإعداد بعد إعادة التشغيل.

7 معايرة العصي والزنادات

1. اضغط مع الاستمرار على الأزرار الثلاثة Xbox + Menu + View أثناء إدخال كابل USB-C في منفذ الكمبيوتر؛ يومض زر Xbox باللون الأبيض ببطء.
2. تأكد من عدم لمس الزنادين LT وRT والعصا اليسرى واليمنى، ثم اضغط الزر A؛ ينطفئ زر Xbox.
3. اضغط الزنادين LT وRT حتى نهاية مسافتهما، وأدر العصا اليسرى واليمنى إلى أقصى زواياها 3 مرات، ثم اضغط الزر A. تدل الإضاءة البيضاء الثابتة لزر Xbox على اكتمال المعايرة.
4. بعد اكتمال المعايرة يلزم فصل يد التحكم وإعادة توصيلها قبل الاستخدام.

8 تبديل ملفات الإعداد

اضغط زر M مع أحد الأزرار A/B/X/Y بالتتابع للتبديل إلى ملف الإعداد المقابل:

الأزرار	الملف
M + Y	الإعداد الافتراضي
M + B	الملف 1
M + A	الملف 2
M + X	الملف 3

9 التخصيص عبر برنامج GameSir Nexus

حمّل برنامج «GameSir Nexus» من متجر Microsoft Store على جهاز Xbox أو الكمبيوتر، أو من موقع gamesir.com.

يتيح البرنامج تحديث البرنامج الثابت وإنشاء 3 ملفات إعداد مخصصة تشمل إعادة تعيين الأزرار، وضبط مناطق العصي والزنادات، ومستوى الاهتزاز، وإعدادات تأثيرات الإضاءة.

إذا اختلفت قيمة الزر R4/L4 المضبوطة في البرنامج عن الإعداد اليدوي، تسري القيمة الأحدث وتُستبدل القديمة.

10 تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية

- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة؛ يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون 3 سنوات. اطلب العناية الطبية فورًا في حال البلع أو الاستنشاق.
- لا تستخدم المنتج قرب النار.
- لا تعرّض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- لا تترك المنتج في بيئة رطبة أو مغبرّة.
- لا تصدم المنتج ولا تعرّضه للسقوط أو الصدمات القوية.
- لا تلمس منفذ USB مباشرة؛ فقد يتسبب ذلك في أعطال.
- لا تثنِ الكابل أو تسحبه بقوة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
- لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو مخفف الطلاء (الثنر).
- لا تفكّك المنتج ولا تصلحه أو تعدّله بنفسك.
- لا تستخدم المنتج لغير الغرض المصمم له؛ الشركة غير مسؤولة عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الأصلي.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء البصري؛ فقد يضر بالعينين.
- لأي استفسار حول الجودة أو الملحقات، تواصل مع GameSir أو الموزّع المحلي.

ملاحظة: المعلومات التنظيمية (FCC/CE، والتخلّص من الأجهزة الإلكترونية WEEE، وإعلان المطابقة) مذكورة في الدليل الأصلي المرفق داخل العلبة.

الدعم والضمان في المملكة العربية السعودية

الضمان	ضمان سنتان على منتجات GameSir المشتراة من gamesir.sa.
واتساب الدعم	+966 55 120 3622
صفحة الدعم	gamesir.sa/pages/support
الأدلة والبرامج	gamesir.sa/pages/support · gamesir.sa/pages/software

GameSir السعودية — الوكيل المعتمد · شركة قمة التطورات المستقبلية التجارية