

NOVA

HD RUMBLE WIRELESS CONTROLLER FOR NS

دليل الاستخدام

GameSir Nova

يد تحكم لاسلكية باهتزاز HD Rumble لأجهزة Switch والكمبيوتر
و iOS و Android



قبل أن تبدأ



متطلبات التشغيل

Nintendo Switch، أو Windows 10 فأحدث، أو
Android 8.0 فأحدث، أو iOS 13 فأحدث.

محتويات اللعبة

كابل Type-C بطول متر 1×

يد التحكم Nova ×1

دليل الاستخدام 1×

بطاقة الشكر وخدمة ما بعد البيع 1×

شهادة المطابقة 1×

المحتويات

- | | | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| 6 | 9. إعداد الزرين الخلفيين L4 / R4 | 3 | 1. تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار |
| 7 | 10. إعداد الضغط المتكرر (Turbo) | 4 | 2. حالة الاتصال |
| 8 | 11. الأزرار المركبة | 4 | 3. تعليمات التشغيل |
| 8 | 12. المعايير | 5 | 4. حالات المؤشر والأوضاع |
| 9 | 13. تحديث البرنامج الثابت | 5 | 5. التوصيل بجهاز Nintendo Switch |
| 9 | 14. إعادة ضبط يد التحكم | 5 | 6. التوصيل بالكمبيوتر |
| 9 | 15. تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية | 6 | 7. التوصيل بأجهزة Android |
| | | 6 | 8. التوصيل بأجهزة iOS |


المحتوى مترجم عن دليل الاستخدام الرسمي المرفق مع المنتج (GameSir-Nova، النسخة الإنجليزية)، والرسومات التوضيحية من الدليل الرسمي نفسه.

تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار


1

تسميات الرسومات إنجليزية كما وردت في الدليل الرسمي؛ ويقابل كل تسمية اسمها العربي في الجدول المجاور.


الاسم العربي	Label
زر -	- Button
زر لقطة الشاشة	Screenshot Button
العصا اليسرى L3 (بالضغط)	Left Stick L3 (press down)
حلقة RGB للعصا اليسرى / اليمى	Left / Right Stick RGB Circle
لوحة الاتجاهات	D-pad
زر +	+ Button
زر Home	Home Button
الأزرار A/B/X/Y	ABXY Buttons
العصا اليمى R3 (بالضغط)	Right Stick R3 (press down)
المؤشر	Indicator
زر M	M Button

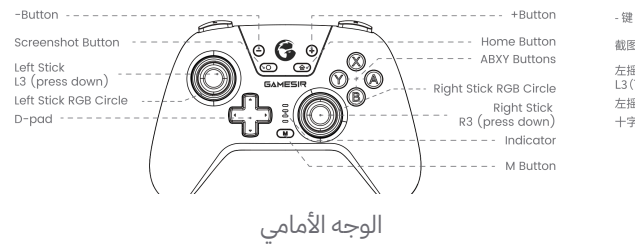

الاسم العربي	Label
الزران العلويان R / L	R / L
الزران ZR / ZL	ZR / ZL
منفذ Type-C	Type-C Port
كابل Type-C	Type-C Cable

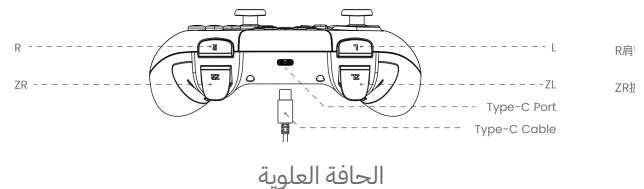

الاسم العربي	Label
الزران الخلفيان R4 / L4	R4 / L4
زر إعادة الضبط	Reset Button

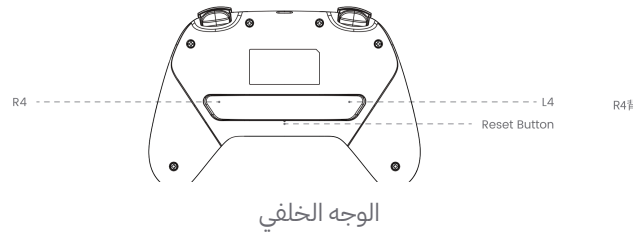

حالة الاتصال

2

المؤشر	الدلالة
وميض بطيء (مرة كل ثانية)	إعادة الاتصال: تتصل يد التحكم بآخر جهاز مقترن في الوضع الحالي فقط. للتحويل الإجباري إلى وضع الاقتران اضغط مع الاستمرار على زر لقطة الشاشة + Home لمدة 3 ثوانٍ.
وميض سريع (مرتان كل ثانية)	الاقتران: يمكن للأجهزة اكتشاف يد التحكم. بعد الاقتران بجهاز في الوضع الحالي تدخل يد التحكم وضع إعادة الاتصال تلقائيًا عند كل تشغيل.
ثابت	متصلة. لإطفاء يد التحكم اضغط مع الاستمرار على زر Home لمدة 5 ثوانٍ.

تعليمات التشغيل

3

الوظيفة	الطريقة
التشغيل	اضغط زر Home ضغطة قصيرة، أو الأزرار المركبة (B/X/Y + Home).
الإطفاء اليدوي	اضغط مع الاستمرار على زر Home لمدة 5 ثوانٍ.
الإطفاء التلقائي	بلا استخدام: 10 دقائق · غير متصلة في وضع الاقتران: دقيقة واحدة · غير متصلة في وضع إعادة الاتصال: 3 دقائق.
الشحن	تُظهر حلقة RGB للعصا تقدّم الشحن بالألوان: أحمر (0-25٪)، برتقالي (25-50٪)، أصفر (50-75٪)، أخضر (75-90٪)، ثم أخضر لثانيتين وينطفئ (90-100٪).
تنبيه انخفاض البطارية	عندما تقل البطارية عن 15٪ تومض حلقة العصا باللون الأحمر مرتين كل 10 ثوانٍ وتحتفظ بلونها الأصلي بقية الوقت.

4 حالات المؤشر والأوضاع

4

الوضع	أزرار التشغيل	المنصات المدعومة
المستقبل (تباع منفصلاً)	Y + Home	Windows 10 فأحدث · Android 8.0 فأحدث
NS Pro (يتنقل المؤشر عمودياً)	X + Home	Switch / iOS
Android	B + Home	Android 8.0 فأحدث

5 التوصيل بجهاز Nintendo Switch

5

الاتصال عبر البلوتوث

1. من الشاشة الرئيسية في Switch ادخل إلى «Controllers» ثم «Change Grip/Order» وانتظر في هذه الشاشة.
2. ويد التحكم مطفأة، اضغط مع الاستمرار على X + Home نحو 3 ثوانٍ حتى يتنقل المؤشر عمودياً بسرعة، ثم اترك الزرين وانتظر الاتصال.
3. يدل المؤشر الثابت على نجاح الاتصال.

ملاحظة: لإعادة الاتصال لاحقاً بالوضع نفسه يكفي الضغط على زر Home لإيقاظ الجهاز والاتصال.

الاتصال السلكي

1. من «System Settings» في Switch اختر «Controllers and Sensors» وفعل خيار الاتصال السلكي ل Pro Controller.
2. ضع جهاز Switch على القاعدة (Dock).
3. وصل يد التحكم بقاعدة Switch بكابل Type-C المرفق.
4. يدل المؤشر الثابت على نجاح الاتصال.

ملاحظة: للتوصيل بجهاز Switch مباشرة دون القاعدة تحتاج إلى محوّل OTG خاص بك.

6 التوصيل بالكمبيوتر

6

الاتصال السلكي

1. وصل يد التحكم بالكمبيوتر بكابل Type-C المرفق.
2. بعد نجاح الاتصال يثبت المؤشران الثاني والرابع باللون الأبيض.

الاتصال عبر البلوتوث

1. ويد التحكم مطفأة، اضغط مع الاستمرار على X + Home نحو 3 ثوانٍ حتى يتنقل المؤشر عموديًا بسرعة، ثم اترك الزرين.
2. افتح قائمة البلوتوث في الكمبيوتر واختر «Pro Controller» ثم اضغط للاتصال.

ملاحظة: يتطلب اللعب على الكمبيوتر بهذا الوضع إعادة تعيين الأزرار عبر Steam. إذا لم يُكتشف الجهاز، احذف «Pro Controller» من الأجهزة المقترنة وأعد المحاولة.

7 التوصيل بأجهزة Android

الاتصال عبر البلوتوث

1. ويد التحكم مطفأة، اضغط مع الاستمرار على B + Home نحو 3 ثوانٍ حتى يومض المؤشران الثالث والرابع بسرعة، ثم اترك الزرين.
2. افتح قائمة البلوتوث في الهاتف واختر «GameSir-Nova G/W» ثم اضغط للاتصال.
3. يدل ثبات المؤشرين الثالث والرابع على نجاح الاتصال.


8 التوصيل بأجهزة iOS

الاتصال عبر البلوتوث

1. ويد التحكم مطفأة، اضغط مع الاستمرار على X + Home نحو 3 ثوانٍ حتى يتنقل المؤشر عموديًا بسرعة، ثم اترك الزرين.
2. افتح قائمة البلوتوث في الهاتف واختر «Pro Controller» ثم اضغط للاتصال.
3. يدل المؤشر الثابت على نجاح الاتصال.

ملاحظة: إذا لم يُكتشف الجهاز، احذف «Pro Controller» من الأجهزة المقترنة وأعد المحاولة.

9 إعداد الزرين الخلفيين L4 / R4

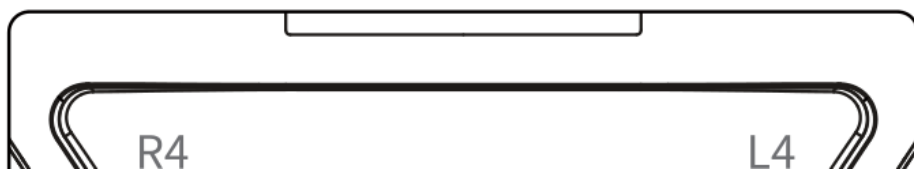

الزران الخلفيان L4 / R4

1. الضبط: اضغط مع الاستمرار على زر M مع L4/R4 معًا حتى تومض حلقة RGB للعصا باللون الأبيض ببطء. اضغط الزر (أو الأزرار) المطلوب ثم اضغط L4/R4؛ تعود الحلقة إلى لونها الأصلي عند اكتمال البرمجة. تُنقذ الفواصل الزمنية بين الأزرار كما صُغِطت أثناء البرمجة.
2. الإلغاء: اضغط مع الاستمرار على زر M مع L4/R4 معًا حتى تومض حلقة RGB باللون الأبيض ببطء، ثم اضغط L4/R4 مرة أخرى؛ تعود الحلقة إلى لونها الأصلي.
3. بلا ضغط لمدة 10 ثوانٍ أثناء الإعداد تخرج يد التحكم من الوضع تلقائيًا وتحتفظ بالقيم السابقة.

ملاحظة: الزران غير مضبوطين افتراضيًا. يمكن برمجتهما كزر واحد أو تركيبة حتى 12 زرًا من: A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR/L3/R3 / -/+ / لوحة الاتجاهات / العصا اليسرى / العصا اليمنى.

10 إعداد الضغط المتكرر (Turbo)

السرعة: 20 هرتز. الأزرار القابلة للإسناد: A/B/X/Y/L/R/ZL/ZR / زر لقطة الشاشة.

1. التفعيل: اضغط مع الاستمرار على زر M ثم اضغط الزر المطلوب. كرر العملية للتعطيل.
2. مسح Turbo من كل الأزرار: اضغط زر M ضغطتين متتاليتين.

ملاحظة: يبقى الإعداد محفوظًا بعد إعادة التشغيل.

الأزرار المركبة

11

الأزرار	الوظيفة
+ و- (ثانيتان)	في الوضع السلكي فقط: التبديل يدويًا بين أوضاع XInput و NS Pro و Android وتثبيت الوضع. اضغط مع الاستمرار على Home لمدة 10 ثوانٍ للإطفاء؛ عند إعادة التشغيل يعود التعرف التلقائي على المنصة.
M + L3/R3 (ثانيتان)	تفعيل/تعطيل وضع المنطقة الميتة للعصا اليسرى/اليمنى. يُحفظ الإعداد.
M + B (ثانيتان)	تبادل قيم الأزرار A-B و X-Y. يُحفظ الإعداد.
M + العصا اليسرى يسار/يمين	التنقل بين 6 تأثيرات إضاءة: لون واحد - تنفّس - فانتازيا (الافتراضي) - قوس قزح - رادار - إيقاف. يُحفظ الإعداد.
M + لوحة الاتجاهات يسار/يمين	خفض/رفع سرعة حركة الإضاءة على 5 مستويات (الافتراضي الثالث) في أوضاع التنفّس والفانتازيا وقوس قزح. يُحفظ الإعداد.
M + العصا اليسرى أعلى/أسفل	رفع/خفض سطوع الإضاءة: 0% / 25% / 50% (الافتراضي) / 75% / 100%. يُحفظ الإعداد.
M + تدوير العصا اليمنى	ضبط اللون في أوضاع اللون الواحد والتنفّس والرادار حسب موضع العصا اليمنى. يُحفظ الإعداد.
M + لوحة الاتجاهات أعلى/أسفل	رفع/خفض تشبّع اللون: 0% / 25% / 50% / 75% / 100% (الافتراضي) في أوضاع اللون الواحد والتنفّس والرادار. يُحفظ الإعداد.

المعايرة

12

العصي

1. ويد التحكم مشغلة، اضغط مع الاستمرار على - و Home + معًا لمدة ثانيتين حتى تومض حلقة RGB للعصا.
2. أدر العصا اليسرى واليمنى بالكامل في الاتجاهين 3 مرات لكل منهما، ثم اضغط الزر B. انتظر عودة الحلقة إلى لونها الأصلي لاكمال المعايرة.

الجيروسكوب

1. ضع يد التحكم أفقيًا على سطح مستوٍ، ثم اضغط مع الاستمرار على M + زر لقطة الشاشة لمدة ثانيتين؛ تومض حلقتا RGB بالأحمر والأزرق بالتناوب بسرعة.
2. انتظر عودة الحلقتين إلى لونهما الأصلي لاكمال المعايرة.

13 تحديث البرنامج الثابت

حمّل تطبيق «GameSir» من موقع gamesir.com على هاتفك، واستخدمه لتحديث البرنامج الثابت (Firmware) ليد التحكم.

14 إعادة ضبط يد التحكم

إذا توقفت الأزرار عن الاستجابة، استخدم أداة رفيعة بحجم مشبك الورق للضغط على زر إعادة الضبط داخل الفتحة الدائرية في ظهر يد التحكم؛ يؤدي ذلك إلى إطفائها إجباريًا.

15 تنبيهات السلامة – يرجى قراءتها بعناية

- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة؛ يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون 3 سنوات. اطلب العناية الطبية فورًا في حال البلع أو الاستنشاق.
- لا تستخدم المنتج قرب النار.
- لا تعرّض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- لا تترك المنتج في بيئة رطبة أو مغبرة.
- لا تصدم المنتج ولا تعرّضه للسقوط أو الصدمات القوية.
- لا تلمس منفذ USB مباشرة؛ فقد يتسبب ذلك في أعطال.
- لا تثنِ الكابل أو تسحبه بقوة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
- لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو مخفف الطلاء (الثر).
- لا تفكّك المنتج ولا تصلحه أو تعدّله بنفسك.
- لا تستخدم المنتج لغرض المصمم له؛ الشركة غير مسؤولة عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الأصلي.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء البصري؛ فقد يضر بالعينين.
- لأي استفسار حول الجودة أو الملحقات، تواصل مع GameSir أو الموزّع المحلي.

ملاحظة: المعلومات التنظيمية (FCC/CE)، والتخلص من الأجهزة الإلكترونية WEEE، وإعلان المطابقة) مذكورة في الدليل الأصلي المرفق داخل العلبة.

الدعم والضمان في المملكة العربية السعودية

الضمان	ضمان سنتان على منتجات GameSir المشتراة من gamesir.sa.
واتساب الدعم	+966 55 120 3622
صفحة الدعم	gamesir.sa/pages/support
الأدلة والبرامج	gamesir.sa/pages/support · gamesir.sa/pages/software

GameSir السعودية — الوكيل المعتمد · شركة قمة التطورات المستقبلية التجارية