

NOVA LITE
MULTI-PLATFORM

دليل الاستخدام

GameSir Nova Lite

يد تحكم لاسلكية متعددة المنصات: Switch والكمبيوتر وAndroid وiOS



قبل أن تبدأ



متطلبات التشغيل

Nintendo Switch، أو Windows 7/10 فأحدث، أو
Android 8.0 فأحدث، أو iOS 13 فأحدث.

محتويات اللعبة

يد التحكم ×1 Nova Lite

شهادة المطابقة ×1

المستقبل اللاسلكي ×1 USB

المحتويات

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 7 | 8. التوصيل بأجهزة Android | 3 | 1. تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار |
| 7 | 9. التوصيل بأجهزة iOS | 4 | 2. حالة الاتصال (مؤشر Home) |
| 7 | 10. إعداد الضغط المتكرر (Turbo) | 5 | 3. تعليمات التشغيل |
| 8 | 11. الأزرار المرغبة | 5 | 4. ألوان مؤشر Home والأوضاع |
| 8 | 12. معايرة العصي والزنادات | 5 | 5. الاتصال عبر المستقبل اللاسلكي |
| 8 | 13. إعادة ضبط يد التحكم | 6 | 6. التوصيل بالكمبيوتر |
| 9 | 14. تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية | 7 | 7. التوصيل بجهاز Nintendo Switch |


المحتوى مترجم عن دليل الاستخدام الرسمي المرفق مع المنتج (GameSir-Nova Lite، النسخة الإنجليزية)، والرسومات التوضيحية من الدليل الرسمي نفسه.

تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار


1

تسميات الرسومات إنجليزية كما وردت في الدليل الرسمي؛ ويقابل كل تسمية اسمها العربي في الجدول المجاور.


الاسم العربي	Label
زر Home	Home Button
زر View	View Button
العصا اليسرى LS (بالضغط)	Left Stick LS (pressed down)
لوحة الاتجاهات	D-Pad
زر Menu	Menu Button
زر لقطة الشاشة	Screenshot Button
الأزرار A/B/X/Y	ABXY Buttons
العصا اليمنى RS (بالضغط)	Right Stick RS (pressed down)
زر M	M Button

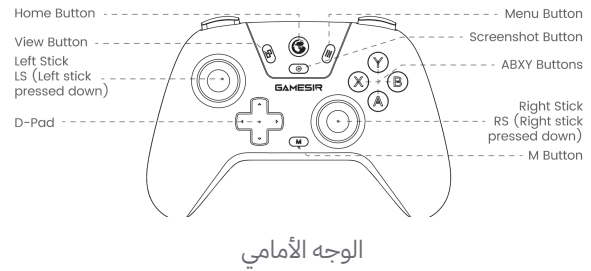

الاسم العربي	Label
الزران العلويان RB / LB	RB / LB
الزران RT / LT	RT / LT
منفذ Type-C	Type-C Port
كابل Type-C	Type-C Cable

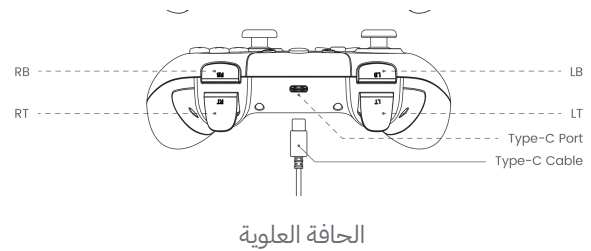


الاسم العربي	Label
زر إعادة الضبط	Reset Button

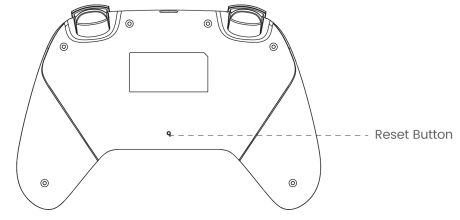

الوجه الخلفي

الاسم العربي	Label
المؤشر	Indicator
زر الاقتران	Pairing Button

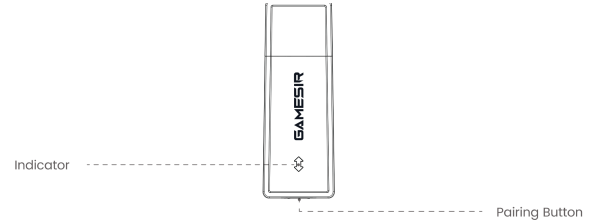

المستقبل اللاسلكي

2 حالة الاتصال (مؤشر Home)

المؤشر	الدلالة
وميض بطيء (مرة كل ثانية)	إعادة الاتصال: تتصل يد التحكم بآخر جهاز مقترن في الوضع الحالي فقط. للتحويل الإجباري إلى وضع الاقتران اضغط مع الاستمرار على زر لقطة الشاشة + Home لمدة 3 ثوانٍ.
وميض سريع (مرتان كل ثانية)	الاقتران: يمكن للأجهزة اكتشاف يد التحكم. بعد الاقتران بجهاز في الوضع الحالي تدخل يد التحكم وضع إعادة الاتصال تلقائيًا عند كل تشغيل.
ثابت	متصلة. لإطفاء يد التحكم اضغط مع الاستمرار على زر Home لمدة 5 ثوانٍ.

3 تعليمات التشغيل

الوظيفة	الطريقة
التشغيل	اضغط زر Home ضغطة قصيرة، أو الأزرار المركبة (A/B/X/Y + Home).
الإطفاء اليدوي	اضغط مع الاستمرار على زر Home لمدة 5 ثوانٍ.
الإطفاء التلقائي	بلا استخدام: 10 دقائق · غير متصلة في وضع الاقتران: دقيقة واحدة · غير متصلة في وضع إعادة الاتصال: 3 دقائق.
الشحن	أثناء الشحن ويد التحكم مطفأة يتنفس مؤشر Home بألوان تدل على مستوى الشحن: أحمر (0-25٪)، برتقالي (25-50٪)، أصفر (50-75٪)، أخضر (75-90٪)، ثم أخضر لثانيتين وينطفئ (90-100٪).
تنبيه انخفاض البطارية	عندما تقل البطارية عن 10٪ يومض مؤشر Home باللون البرتقالي مرتين كل ثانية.

4 ألوان مؤشر Home والأوضاع

اللون	الوضع	أزرار الاتصال	المنصات
أزرق	DS4	B + Home	Windows 7/10 فأحدث · iOS 13 فأحدث
أخضر	المستقبل	X + Home	Windows 7/10 فأحدث · Android 8.0 فأحدث
أحمر	NS Pro	Y + Home	Switch
أصفر	Android	A + Home	Android 8.0 فأحدث

5 الاتصال عبر المستقبل اللاسلكي



الدالة	مؤشر المستقبل
إعادة الاتصال: يتصل المستقبل بآخر جهاز مقترن فقط. اضغط زر الاقتران لمسح السجل والدخول في وضع الاقتران.	وميض بطيء (مرة كل ثانية)
الاقتران: يمكن ليد التحكم البحث عن المستقبل والاقتران به.	وميض سريع (مرتان كل ثانية)
متصل.	ثابت
السكون: يمكن إعادة الاتصال به، ويعود المؤشر للإضاءة بعد الاتصال. اضغط زر الاقتران لإيقاظه والدخول في وضع الاقتران.	منطفئ

1. أدخل المستقبل في منفذ USB بالجهاز، ثم اضغط زر الاقتران في المستقبل؛ يومض مؤشره بسرعة دلالةً على وضع الاقتران.
2. ويد التحكم مطفأة، اضغط X + Home ضغطة قصيرة حتى يومض الضوء الأخضر بسرعة، ثم اترك الزرين؛ تدخل يد التحكم وضع الاقتران بوضع المستقبل.
3. بعد نجاح الاتصال يثبت مؤشر المستقبل ويثبت الضوء الأخضر في يد التحكم.

ملاحظة: اضغط مع الاستمرار على زر لقطة الشاشة + Home لمدة 3 ثوانٍ للتحويل الإجباري إلى وضع الاقتران.

6 التوصيل بالكمبيوتر

الاتصال السلكي

1. وصل يد التحكم بالكمبيوتر بكابل Type-C؛ بعد نجاح الاتصال يثبت مؤشر يد التحكم باللون الأخضر.

الاتصال عبر البلوتوث

1. ويد التحكم مطفأة، اضغط B + Home ضغطة قصيرة حتى يومض مؤشر Home باللون الأزرق، ثم اترك الزرين.
2. افتح قائمة البلوتوث في الكمبيوتر واختر «Wireless Controller» ثم اضغط للاتصال.
3. يدل مؤشر Home الأزرق الثابت على نجاح الاتصال.

ملاحظة: لإعادة الاتصال بالوضع نفسه يكفي الضغط على زر Home. إذا لم يُكتشف الجهاز، احذف «Wireless Controller» من الأجهزة المقترنة وأعد المحاولة. إذا واجهت صعوبة في الاقتران، راجع جدول حالة الاتصال أعلاه.

7 التوصيل بجهاز Nintendo Switch

7

الاتصال عبر البلوتوث

1. من الشاشة الرئيسية في Switch ادخل إلى «Controllors» ثم «Change Grip/Order» وانتظر في هذه الشاشة.
2. ويد التحكم مطفأة، اضغط Y + Home ضغطة قصيرة حتى يومض مؤشر Home باللون الأحمر بسرعة، ثم اترك الزرين وانتظر الاتصال.
3. يدل مؤشر Home الأحمر الثابت على نجاح الاتصال.

ملاحظة: لإعادة الاتصال بالوضع نفسه يكفي الضغط على زر Home. إذا واجهت صعوبة في الاقتران، راجع جدول حالة الاتصال أعلاه.

8 التوصيل بأجهزة Android

8

الاتصال عبر البلوتوث

1. ويد التحكم مطفأة، اضغط A + Home ضغطة قصيرة حتى يومض مؤشر Home باللون الأصفر بسرعة، ثم اترك الزرين.
2. افتح قائمة البلوتوث في الهاتف واختر «GameSir-Nova Lite» ثم اضغط للاتصال.
3. يدل مؤشر Home الأصفر الثابت على نجاح الاتصال.

ملاحظة: لإعادة الاتصال بالوضع نفسه يكفي الضغط على زر Home. إذا واجهت صعوبة في الاقتران، راجع جدول حالة الاتصال أعلاه.

9 التوصيل بأجهزة iOS

9

الاتصال عبر البلوتوث

1. ويد التحكم مطفأة، اضغط B + Home ضغطة قصيرة حتى يومض مؤشر Home باللون الأزرق بسرعة، ثم اترك الزرين.
2. افتح قائمة البلوتوث في الهاتف واختر «DUALSHOCK 4 Wireless Controller» ثم اضغط للاتصال.
3. يدل مؤشر Home الأزرق الثابت على نجاح الاتصال.

ملاحظة: إذا لم يُكتشف الجهاز، احذف «DUALSHOCK 4 Wireless Controller» من الأجهزة المقترنة وأعد المحاولة. إذا واجهت صعوبة في الاقتران، راجع جدول حالة الاتصال أعلاه.

10 إعداد الضغط المتكرر (Turbo)

10

السرعة: 20 هرتز. الأزرار القابلة للبرمجة: A/B/X/Y/LB/LT/RB/RT.

1. التفعيل: اضغط مع الاستمرار على زر M ثم اضغط الزر المطلوب. كرر العملية للتعطيل.

2. مسح Turbo من كل الأزرار: اضغط زر M ضغطتين متتاليتين.

ملاحظة: عند تفعيل زر بخاصية Turbo يومض مؤشر Home باللون الأحمر. يبقى الإعداد محفوظًا بعد إعادة التشغيل.

11 الأزرار المربّكة

الأزرار	الوظيفة
M + لوحة الاتجاهات أعلى/أسفل	رفع/خفض قوة اهتزاز المقبضين على 5 مستويات: 1 إيقاف، 2 = 25٪، 3 = 50٪، 4 = 75٪ (الافتراضي)، 5 = 100٪. يُحفظ الإعداد.
Menu + View (ثانيتان)	في وضعي المستقبل والسلبي فقط: التبديل بين أوضاع XInput و NS Pro و Android وتثبيت الوضع. يبقى الوضع عند الاتصال التالي بالطريقة نفسها. اضغط مع الاستمرار على Home لمدة 10 ثوانٍ للإطفاء؛ عند إعادة التشغيل يعود التعرف التلقائي على المنصة.
M + LS/RS (ثانيتان)	تفعيل/تعطيل وضع المنطقة الميتة الصفرة للعصا اليسرى/اليمنى. يُحفظ الإعداد.
M + A (ثانيتان)	تبادل قيم الأزرار A-B و X-Y. يُحفظ الإعداد.

12 معايرة العصي والزنادات

1. ويد التحكم مشغلة، اضغط مع الاستمرار على View + Home + Menu حتى يومض مؤشر Home باللون الأبيض ببطء.

2. اضغط LT و RT حتى نهاية مسافتهما 3 مرات، وأدر العصا اليسرى واليمنى إلى أقصى زواياها 3 مرات، ثم اضغط الزر A. تدل الإضاءة البيضاء الثابتة لمؤشر Home على اكتمال المعايرة.

13 إعادة ضبط يد التحكم

إذا توقفت الأزرار عن الاستجابة، استخدم أداة رفيعة بحجم مشبك الورق للضغط على زر إعادة الضبط داخل الفتحة الدائرية في ظهر يد التحكم؛ يؤدي ذلك إلى إطفائها إجباريًا.

تنبيهات السلامة – يرجى قراءتها بعناية

- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة؛ يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون 3 سنوات. اطلب العناية الطبية فورًا في حال البلع أو الاستنشاق.
- لا تستخدم المنتج قرب النار.
- لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- لا تترك المنتج في بيئة رطبة أو مغبرة.
- لا تصدم المنتج ولا تعرضه للسقوط أو الصدمات القوية.
- لا تلمس منفذ USB مباشرة؛ فقد يتسبب ذلك في أعطال.
- لا تثن الكابل أو تسحبه بقوة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
- لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو مخفف الطلاء (الثر).
- لا تفكّك المنتج ولا تصلحه أو تعدّله بنفسك.
- لا تستخدم المنتج لغرض المصمم له؛ الشركة غير مسؤولة عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الأصلي.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء البصري؛ فقد يضر بالعينين.
- لأي استفسار حول الجودة أو الملحقات، تواصل مع GameSir أو الموزّع المحلي.

ملاحظة: المعلومات التنظيمية (FCC/CE)، والتخلص من الأجهزة الإلكترونية WEEE، وإعلان المطابقة) مذكورة في الدليل الأصلي المرفق داخل العلبة.

الدعم والضمان في المملكة العربية السعودية

الضمان	ضمان سنتان على منتجات GameSir المشتراة من gamesir.sa.
واتساب الدعم	+966 55 120 3622
صفحة الدعم	gamesir.sa/pages/support
الأدلة والبرامج	gamesir.sa/pages/support · gamesir.sa/pages/software

GameSir السعودية — الوكيل المعتمد · شركة قمة التطورات المستقبلية التجارية