

SUPER NOVA

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

دليل الاستخدام

GameSir Super Nova

يد تحكم لاسلكية متعددة المنصات: Switch والكمبيوتر وAndroid وiOS



قبل أن تبدأ



متطلبات التشغيل

Nintendo Switch، أو Windows 10 فأحدث، أو
Android 8.0 فأحدث، أو iOS 13 فأحدث.

محتويات اللعبة

- يد التحكم 1×
- كابل Type-C ×1
- دليل الاستخدام 1×
- قاعدة الشحن (اختيارية) 1×
- المستقبل اللاسلكي 1×
- بطاقة الشكر وخدمة ما بعد البيع 1×
- ملصق GameSir ×1

المحتويات

1. تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار 3
2. العمليات الأساسية 5
3. حالة الاتصال (مؤشر القناة) 5
4. المنصات والأوضاع 6
5. التوصيل بالكمبيوتر (Windows) 6
6. التوصيل بجهاز Nintendo Switch 7
7. التوصيل بأجهزة Android 7
8. التوصيل بأجهزة iOS 7
9. الإعدادات المتقدمة 8
10. المعايرة 9
11. التخصيص عبر تطبيق GameSir وبرنامج GameSir Connect 11
12. إعادة ضبط يد التحكم 9
13. تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية 10

المحتوى مترجم عن دليل الاستخدام الرسمي المرفق مع المنتج (GameSir-Super Nova، النسخة الإنجليزية)، والرسومات التوضيحية من الدليل الرسمي نفسه.

تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار


1

تسميات الرسومات إنجليزية كما وردت في الدليل الرسمي؛ ويقابل كل تسمية اسمها العربي في الجدول المجاور.


الاسم العربي	Label
زر -	- Button
زر لقطة الشاشة	Screenshot Button
العصا اليسرى LS (بالضغط)	Left Stick LS (Pressed down)
شريط RGB الأيسر / الأيمن	Left / Right RGB Strip
لوحة الاتجاهات	D-pad
مؤشر القناة	Channel Indicator
زر +	+ Button
زر Home	Home Button
الأزرار A/B/X/Y	ABXY Button
العصا اليمنى RS (بالضغط)	Right Stick RS (Pressed down)
زر M	M Button




الاسم العربي	Label
الزران العلويان RB / LB	RB / LB Bumper
الزنادان RT / LT	RT / LT Trigger
منفذ Type-C	Type-C Port
كابل Type-C	Type-C Cable

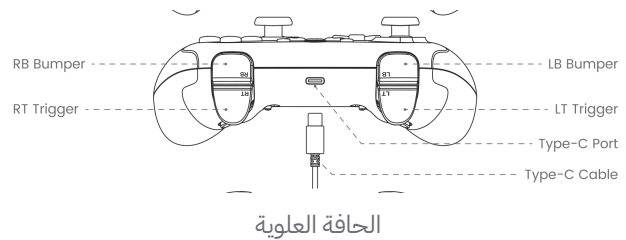

الاسم العربي	Label
مفتاح ترس الزناد RT / LT	RT / LT Trigger Gear Switch
مفتاح الوضع	Mode Switch
الزران الخلفيان R4 / L4	R4 / L4 Back Button
فتحة تلامس قاعدة الشحن	Charging Station Contact Hole
زر إعادة الضبط	Reset Button
زر الاقتران (المستقبل)	Pairing Button
مؤشر المستقبل	Indicator

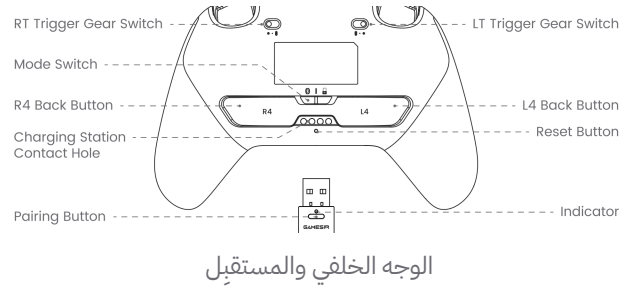

الاسم العربي	Label
نقاط تلامس الشحن	Charging Contacts
مؤشر القاعدة	Indicator
منفذ USB-A	USB-A Port
منفذ Type-C	Type-C Port

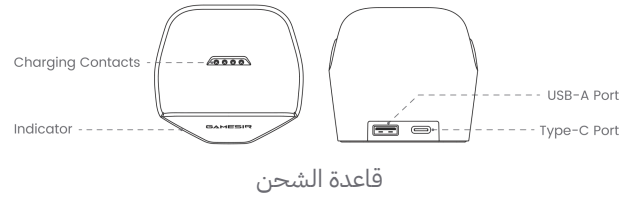

العمليات الأساسية

2

الوظيفة	الطريقة
التشغيل	حرّك مفتاح الوضع إلى الوضع المطلوب ثم اضغط زر Home.
الإطفاء	حرّك مفتاح الوضع إلى وضع الإيقاف (Off).
الاستعداد	تنطفئ يد التحكم تلقائيًا بعد 10 دقائق من عدم الاستخدام وهي متصلة.
الإيقاف	اضغط زر Home.
انخفاض البطارية	عندما تقل البطارية عن 15% تومض أشرطة RGB باللون الأحمر.
الشحن	يمكن الشحن عبر منفذ Type-C أو قاعدة الشحن. عند الشحن ويد التحكم مطفأة تُظهر أشرطة RGB تقدّم الشحن بإضاءة متنقّسة.

حالة الاتصال (مؤشر القناة)

3

الحالة	المؤشر	الوصف
متصلة	ثابت	تم الاتصال بالجهاز بنجاح.
الاقتران	وميض سريع	يمكن للأجهزة الجديدة اكتشاف يد التحكم والاتصال بها.
إعادة الاتصال	وميض بطيء	تتصل تلقائيًا بأخر جهاز نجح الاتصال به. اضغط مع الاستمرار على زر Home + زر لقطة الشاشة للتحويل الإجباري إلى وضع الاقتران.

4 المنصات والأوضاع

المنصة	وضع مفتاح الوضع	الوضع	طريقة التبديل
الكمبيوتر / Android / Switch	2.4G	المستقبل	حرّك المفتاح إلى وضع المستقبل.
الكمبيوتر / Android / Switch	أي وضع	سلكي	وصّل الجهاز بالكابل في أي وضع.
الكمبيوتر / iOS / Android	بلوتوث	DS4	حرّك المفتاح إلى وضع البلوتوث واضغط مع الاستمرار على Home + B لمدة ثانيتين.
Switch / iOS	بلوتوث	Switch	حرّك المفتاح إلى وضع البلوتوث واضغط مع الاستمرار على Home + Y لمدة ثانيتين.
Android	بلوتوث	Android	حرّك المفتاح إلى وضع البلوتوث واضغط مع الاستمرار على Home + A لمدة ثانيتين.

5 التوصيل بالكمبيوتر (Windows)

الاتصال عبر المستقبل

1. أدخل المستقبل المرفق في منفذ USB بالجهاز.
2. حرّك مفتاح الوضع إلى وضع 2.4G واضغط زر Home للتشغيل، ثم انتظر حتى تتصل يد التحكم.

ملاحظة: إذا لم ينجح الاتصال، اضغط زر الاقتران في المستقبل واضغط مع الاستمرار على Home + زر لقطة الشاشة في يد التحكم للدخول في وضع الاقتران من جديد.

الاتصال السلكي

1. وصل يد التحكم بالكمبيوتر بكابل Type-C.

الاتصال عبر البلوتوث

1. حرّك مفتاح الوضع إلى وضع البلوتوث واضغط زر Home للتشغيل.
2. اضغط مع الاستمرار على Home + B حتى يومض مؤشر القناة بسرعة. ابحث عن «Wireless Controller» في قائمة البلوتوث بالجهاز واضغطه للاتصال.

ملاحظة: إذا لم ينجح الاتصال، اضغط مع الاستمرار على Home + زر لقطة الشاشة للدخول في وضع الاقتران من جديد.

6 التوصليل بجهاز Nintendo Switch

6

الاتصال عبر البلوتوث

1. من القائمة الرئيسية في Switch ادخل إلى «Controllers» ثم «Change Grip/Order».
2. حرّك مفتاح الوضع إلى وضع البلوتوث واضغط زر Home للتشغيل. اضغط مع الاستمرار على Y + Home حتى يبدأ مؤشر القناة بالوميض السريع صعودًا وهبوطًا، ثم انتظر الاتصال.

ملاحظة: إذا لم ينجح الاتصال، اضغط مع الاستمرار على Home + زر لقطة الشاشة للدخول في وضع الاقتران من جديد.

7 التوصليل بأجهزة Android

7

الاتصال عبر البلوتوث

1. حرّك مفتاح الوضع إلى وضع البلوتوث واضغط زر Home للتشغيل. اضغط مع الاستمرار على A + Home حتى يبدأ مؤشر القناة بالوميض السريع.
2. ابحث عن «GameSir-Nova Pro» في قائمة البلوتوث بالجهاز واضغطه للاتصال.

ملاحظة: إذا لم ينجح الاتصال، اضغط مع الاستمرار على Home + زر لقطة الشاشة للدخول في وضع الاقتران من جديد.

8 التوصليل بأجهزة iOS

8

الاتصال عبر البلوتوث

1. حرّك مفتاح الوضع إلى وضع البلوتوث واضغط زر Home للتشغيل. اضغط مع الاستمرار على B + Home حتى يبدأ مؤشر القناة بالوميض السريع.
2. ابحث عن «DUALSHOCK 4 Wireless Controller» في قائمة البلوتوث بالجهاز واضغطه للاتصال.

ملاحظة: إذا لم ينجح الاتصال، اضغط مع الاستمرار على Home + زر لقطة الشاشة للدخول في وضع الاقتران من جديد.

الإعدادات المتقدمة

9

الوظيفة	الأزرار	الوصف
تبديل الوضع يدويًا	- و+ (ضغط مستمر)	التبديل الإجباري بين أوضاع XInput وSwitch وDS4. يعمل في وضعي المستقبل والسلكي فقط.
إعداد الزرين الخلفيين	M + L4/R4	اضغط مع الاستمرار على M مع L4/R4 معًا حتى يومض شريط RGB المقابل باللون الأبيض ببطء. اضغط الزر المراد برمجته ثم اضغط L4/R4 مرة أخرى للخروج والحفظ. الخروج دون ضغط أي زر يمسح القيمة.
المنطقة الميتة للعصا	M + الضغط على LS/RS	تفعيل/تعطيل المنطقة الميتة للعصا اليسرى/اليمنى.
الضغط المتكرر (Turbo)	M + الزر المطلوب	أثناء الضغط على M اضغط A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT لتفعيل Turbo لذلك الزر؛ كرر العملية للتعطيل. اضغط M ضغطتين متتاليتين لمسح كل إعدادات Turbo.
وضع الزناد	مفتاح ترس الزناد	التبديل بين مسافة الزناد الطويلة والقصيرة بتحريك المفتاح. بعد التبديل اضغط الزناد بلطف حتى النهاية 3 مرات لمعايرة المسافة تلقائيًا.
الزناد السريع	M + LT/RT	تفعيل/تعطيل وضع الزناد السريع. يجب ضبط الزناد على وضع المسافة الطويلة.
قوة الاهتزاز	M + +/-	أثناء الضغط على M اضغط - أو + لخفض/رفع مستوى الاهتزاز.
تخصيص أشرطة RGB	M + العصا اليسرى / لوحة الاتجاهات	M + العصا اليسرى يسار/يمين: تبديل تأثير الإضاءة · M + العصا اليسرى أعلى/أسفل: السطوع · M + لوحة الاتجاهات أعلى/أسفل: التشبع · M + لوحة الاتجاهات يسار/يمين: سرعة الحركة · M + تدوير العصا اليمنى: تبديل الألوان.
تبديل التخطيط	M + A (ضغط مستمر)	تبادل قيم الأزرار A-B وX-Y. أغطية الأزرار A/B/X/Y قابلة للفك والتبديل لتطابق التخطيط الجديد.

10 المعايير

العصي والزنادات

1. اضغط الزناد على وضع المسافة الطويلة. اضغط مع الاستمرار على - و+ و Home معًا للدخول في وضع المعايير؛ تومض أشرطة RGB باللون الأبيض ببطء.
2. ادفع العصا اليسرى واليمنى إلى أقصى مداها وأدرهما 2-3 دورات. اضغط الزنادين حتى النهاية 3 مرات. وأخيرًا اضغط الزر A للخروج؛ تعود أشرطة RGB إلى حالتها الطبيعية.

الجيروسكوب

1. ضع يد التحكم على سطح مستو وثابت. اضغط مع الاستمرار على M + زر لقطة الشاشة؛ تبدأ المعايير تلقائيًا وتومض أشرطة RGB بالأحمر والأزرق بالتناوب.
2. تكتمل المعايير عندما تعود أشرطة RGB إلى تأثير الإضاءة الأصلي.

11 التخصيص عبر تطبيق GameSir وبرنامج GameSir Connect

- على الهاتف: حمّل تطبيق «GameSir» من موقع gamesir.com.
- على الكمبيوتر: حمّل برنامج «GameSir Connect» من متجر Microsoft Store أو من موقع gamesir.com.

12 إعادة ضبط يد التحكم

إذا توقفت الأزرار عن الاستجابة، استخدم أداة رفيعة بحجم مشبك الورق للضغط على زر إعادة الضبط داخل الفتحة الدائرية في ظهر يد التحكم؛ يؤدي ذلك إلى إطفائها إجباريًا.

تنبيهات السلامة – يرجى قراءتها بعناية

- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة؛ يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون 3 سنوات. اطلب العناية الطبية فورًا في حال البلع أو الاستنشاق.
- لا تستخدم المنتج قرب النار.
- لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- لا تترك المنتج في بيئة رطبة أو مغبرة.
- لا تصدم المنتج ولا تعرضه للسقوط أو الصدمات القوية.
- لا تلمس منفذ USB مباشرة؛ فقد يتسبب ذلك في أعطال.
- لا تثن الكابل أو تسحبه بقوة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
- لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو مخفف الطلاء (الثر).
- لا تفكّك المنتج ولا تصلحه أو تعدّله بنفسك.
- لا تستخدم المنتج لغرض المصمم له؛ الشركة غير مسؤولة عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الأصلي.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء البصري؛ فقد يضر بالعينين.
- لأي استفسار حول الجودة أو الملحقات، تواصل مع GameSir أو الموزّع المحلي.

ملاحظة: المعلومات التنظيمية (FCC/CE)، والتخلص من الأجهزة الإلكترونية WEEE، وإعلان المطابقة) مذكورة في الدليل الأصلي المرفق داخل العلبة.

الدعم والضمان في المملكة العربية السعودية

الضمان	ضمان سنتان على منتجات GameSir المشتراة من gamesir.sa.
واتساب الدعم	+966 55 120 3622
صفحة الدعم	gamesir.sa/pages/support
الأدلة والبرامج	gamesir.sa/pages/support · gamesir.sa/pages/software

GameSir السعودية — الوكيل المعتمد · شركة قمة التطورات المستقبلية التجارية