

T7

WIRED CONTROLLER FOR XBOX

دليل الاستخدام

GameSir T7

يد تحكم سلكية لأجهزة Xbox والكمبيوتر



قبل أن تبدأ



متطلبات التشغيل

Xbox One أو Xbox Series X|S، أو كمبيوتر بنظام Windows 10 فأحدث مزود بمنفذ USB.

محتويات اللعبة

كابل Type-C بطول 3 أمتار 1×

GameSir-T7 ×1

دليل الاستخدام 1×

بطاقة الشكر وخدمة ما بعد البيع 1×

شهادة المطابقة 1×

ملصق GameSir ×1

المحتويات

1. تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار 3
2. التوصيل بجهاز Xbox أو الكمبيوتر 4
3. ضبط مستوى الصوت وكتم المايكروفون 4
4. معايرة العصي والزنادات 4
5. 5. تبديل ملفات الإعداد 5
6. 6. التخصيص عبر برنامج GameSir Nexus 5
7. 7. تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية 5

المحتوى مترجم عن دليل الاستخدام الرسمي المرفق مع المنتج (GameSir-T7، النسخة الإنجليزية)، والرسومات التوضيحية من الدليل الرسمي نفسه.

تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار


1

تسميات الرسومات إنجليزية كما وردت في الدليل الرسمي؛ ويقابل كل تسمية اسمها العربي في الجدول المجاور.


الاسم العربي	Label
Xbox زر	Xbox Button
View زر	View Button
Menu زر	Menu Button
العصا اليسرى / LS	Left Stick / LS
العصا اليمنى / RS	Right Stick / RS
الأزرار A/B/X/Y	ABXY Buttons
زر المشاركة	Share Button
لوحة الاتجاهات	D-Pad
زر M (ضوء كتم المايكروفون)	M (Microphone Mute Light)



الاسم العربي	Label
الزران العلويان RB / LB	RB / LB
الزران RT / LT	RT / LT
منفذ Type-C	Type-C Port
كابل Type-C	Type-C Cable

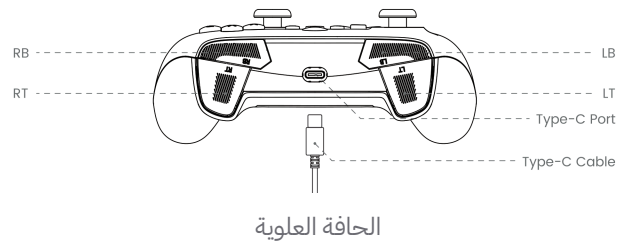


الاسم العربي	Label
مقبس صوت 3.5 ملم	3.5mm Audio Jack

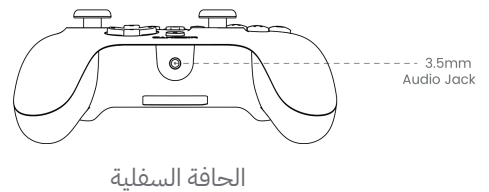

2 التوصيل بجهاز Xbox أو الكمبيوتر

2

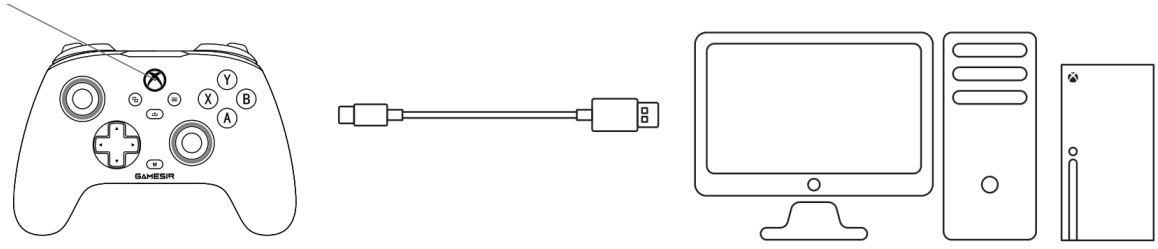


الاتصال السلكي بجهاز Xbox أو الكمبيوتر

1. وصل يد التحكم بالجهاز بكابل USB-C المرفق، ثم اضغط زر Xbox ضغطة قصيرة للتشغيل.
2. عند نجاح الاتصال يضيء المؤشر باللون الأبيض الثابت.


3 ضبط مستوى الصوت وكتم المايكروفون

3


اضغط مع الاستمرار على زر M مع لوحة الاتجاهات للأعلى/الأسفل لرفع/خفض مستوى الصوت الرئيسي (11 مستوى). يصدر تنبيه صوتي عند بلوغ الحد الأقصى أو الأدنى.

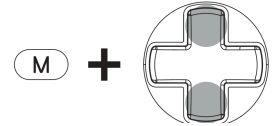

اضغط مع الاستمرار على زر M مع لوحة الاتجاهات لليمن/اليسار لرفع صوت اللعبة (مع خفض صوت المحادثة) أو خفض صوت اللعبة (مع رفع صوت المحادثة). يصدر تنبيه صوتي عند الحد الأقصى والمتوسط والأدنى.

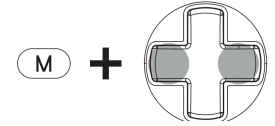

كتم المايكروفون: عند توصيل سماعة رأس، اضغط زر M ضغطتين متتاليتين لتفعيل الكتم فيضيء ضوء الكتم باللون الأحمر الثابت، واضغطه ضغطتين مرة أخرى لإلغائه (الوضع الافتراضي). وأثناء تفعيل الكتم، يؤدي الضغط المستمر على زر M إلى تعطيل الكتم مؤقتاً، ويعود الكتم عند تركه.

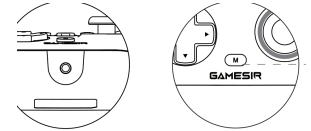

4 معايرة العصي والزنادات

4

1. اضغط مع الاستمرار على الأزرار الثلاثة View + Menu + Xbox أثناء إدخال كابل USB-C في منفذ الكمبيوتر؛ يومض زر Xbox باللون الأبيض ببطء.
2. تأكد من عدم لمس الزنادين LT و RT والعصا اليسرى واليمنى، ثم اضغط الزر A؛ ينطفئ زر Xbox.
3. اضغط الزنادين LT و RT حتى نهاية مسافتهما، وأدر العصا اليسرى واليمنى إلى أقصى زواياها 3 مرات، ثم اضغط الزر A. تدل الإضاءة البيضاء الثابتة لزر Xbox على اكتمال المعايرة.
4. بعد اكتمال المعايرة يلزم فصل يد التحكم وإعادة توصيلها قبل الاستخدام.

5 تبديل ملفات الإعداد

اضغط زر M مع أحد الأزرار A/B/X/Y بالتتابع للتبديل إلى ملف الإعداد المقابل:

الأزرار	الملف
M + Y	الإعداد الافتراضي
M + B	الملف 1
M + A	الملف 2
M + X	الملف 3

6 التخصيص عبر برنامج GameSir Nexus

حقل برنامج «GameSir Nexus» من متجر Microsoft Store على جهاز Xbox أو الكمبيوتر، أو من موقع gamesir.com. يتيح البرنامج تحديث البرنامج الثابت (Firmware) وإنشاء 3 ملفات إعداد مخصصة تشمل إعادة تعيين الأزرار، وضبط مناطق العصي والزنادات، ومستوى الاهتزاز، وغيرها.

7 تنبيهات السلامة – يرجى قراءتها بعناية

- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة؛ يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون 3 سنوات. اطلب العناية الطبية فورًا في حال البلع أو الاستنشاق.
- لا تستخدم المنتج قرب النار.
- لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- لا تترك المنتج في بيئة رطبة أو مغبرة.
- لا تصدم المنتج ولا تعرضه للسقوط أو الصدمات القوية.
- لا تلمس منفذ USB مباشرة؛ فقد يتسبب ذلك في أعطال.
- لا تثن الكابل أو تسحبه بقوة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
- لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو مخفف الطلاء (النثر).
- لا تفكك المنتج ولا تصلحه أو تعدله بنفسك.
- لا تستخدم المنتج لغرض المصمم له؛ الشركة غير مسؤولة عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الأصلي.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء البصري؛ فقد يضر بالعينين.
- لأي استفسار حول الجودة أو الملحقات، تواصل مع GameSir أو الموزع المحلي.

ملاحظة: المعلومات التنظيمية (FCC/CE)، والتخلص من الأجهزة الإلكترونية (WEEE)، وإعلان المطابقة) مذكورة في الدليل الأصلي المرفق داخل اللعبة.

الدعم والضمان في المملكة العربية السعودية

الضمان	ضمان سنتان على منتجات GameSir المشتراة من gamesir.sa.
واتساب الدعم	+966 55 120 3622
صفحة الدعم	gamesir.sa/pages/support
الأدلة والبرامج	gamesir.sa/pages/support · gamesir.sa/pages/software

GameSir السعودية — الوكيل المعتمد · شركة قمة التطورات المستقبلية التجارية