

TARANTULA PRO
MULTI-PLATFORM WIRELESS
SYMMETRIC PRO CONTROLLER

دليل الاستخدام

GameSir Tarantula Pro

يد تحكم لاسلكية احترافية متماثلة التصميم لأجهزة Switch والكمبيوتر
وAndroid وiOS



قبل أن تبدأ



متطلبات التشغيل

Nintendo Switch، أو Windows 10 فأحدث، أو
Android 8.0 فأحدث، أو iOS 13 فأحدث.

محتويات اللعبة

يد التحكم 1× كابل Type-C ×1

دليل الاستخدام 1×

بطاقة الشكر وخدمة ما بعد البيع 1×

ملصق GameSir ×1 شهادة المطابقة 1×

المستقبل اللاسلكي 1× قاعدة الشحن (اختيارية) 1×

المحتويات

- | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|
| 7 | 9. إعداد أزرار الماكرو (L4 / R4 وأزرار الحافة) | 3 | 1. تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار |
| 7 | 10. إعداد الضغط المتكرر (Turbo) | 4 | 2. حالة الاتصال |
| 8 | 11. الأزرار المركبة | 5 | 3. إرشادات أخرى |
| 8 | 12. المعايير | 5 | 4. مؤشر القناة والأوضاع |
| 13 | 13. التخصيص عبر تطبيق GameSir وبرنامج GameSir Connect | 5 | 5. التوصيل بالكمبيوتر (Windows) |
| 9 | 14. إعادة ضبط يد التحكم | 6 | 6. التوصيل بجهاز Nintendo Switch |
| 9 | 15. تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية | 6 | 7. التوصيل بأجهزة Android |
| | | 7 | 8. التوصيل بأجهزة iOS |


المحتوى مترجم عن دليل الاستخدام الرسمي المرفق مع المنتج (GameSir-Tarantula Pro، النسخة الإنجليزية)، والرسومات التوضيحية من الدليل الرسمي نفسه.

تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار


1

تسميات الرسومات إنجليزية كما وردت في الدليل الرسمي؛ ويقابل كل تسمية اسمها العربي في الجدول المجاور.


الاسم العربي	Label
زر View	View Button
لوحة الاتجاهات	D-Pad
مؤشر القناة	Channel Indicator
العصا اليسرى LS (بالضغط)	Left Stick LS (Pressed down)
زر الاقتران	Pairing Button
نقطة لمس NFC	NFC Touchpoint
زر Menu	Menu Button
الأزرار A/B/X/Y	ABXY Button
زر المشاركة	Share Button
العصا اليمنى RS (بالضغط)	Right Stick RS (Pressed down)
زر Home	Home Button

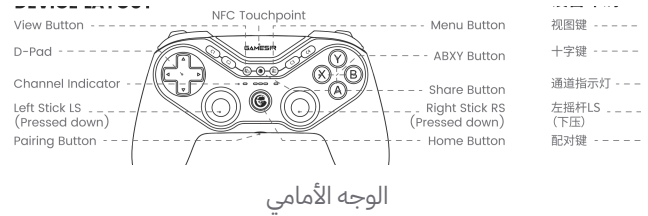


الاسم العربي	Label
الزران العلويان RB / LB	RB / LB Bumper
الزران RT / LT	RT / LT Trigger
منفذ Type-C	Type-C Port
كابل Type-C	Type-C Cable

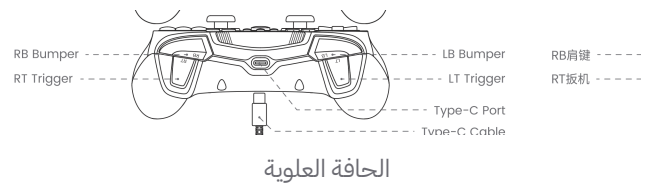

الاسم العربي	Label
مفتاح ترس الزناد RT / LT (ميكانيكي أو تناظري)	RT / LT Trigger Gear Switch (Micro Switch or Analog)
زر إعادة الضبط	Reset Button
الزران الخلفيان R4 / L4	R4 / L4 Back Button
مزلاج الزرين الخلفيين R4 / L4	R4 / L4 Back Button Latch
زر M	M Button
فتحة تلامس القاعدة	Dock contact hole

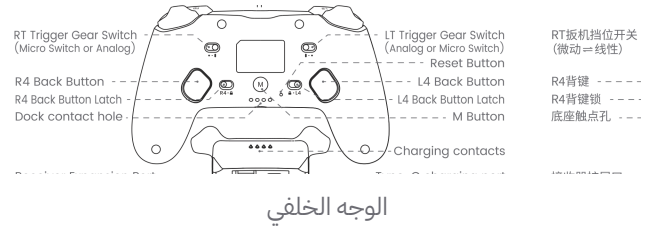

الاسم العربي	Label
نقاط تلامس الشحن	Charging contacts
منفذ توسعة المستقبل	Receiver Expansion Port
منفذ شحن Type-C	Type-C charging port
زر الاقتران (المستقبل)	Pair Button
مؤشر المستقبل	Indicator

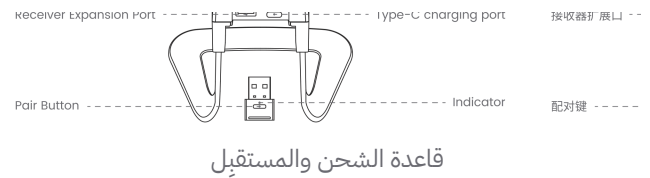

حالة الاتصال

2

المؤشر	الدالة
وميض بطيء (مرة كل ثانية)	وضع إعادة الاتصال: الاتصال بجهاز مقترن سابقاً.
وميض سريع (4 مرات كل ثانية)	وضع الاقتران: يمكن للأجهزة اكتشاف يد التحكم والاقتران بها في هذا الوضع فقط.
ثابت	متصلة. اضغط مع الاستمرار على زر Home لمدة 5 ثوانٍ لإطفاء يد التحكم.

3 إرشادات أخرى

الوصف	التشغيل
مؤشر الشحن	أثناء الشحن ويد التحكم مطفأة يدل المؤشر العلوي على مستوى الشحن: أحمر (0-25%)، برتقالي (25-50%)، أصفر (50-75%)، أخضر (75-90%)، ثم أخضر ثابت لثانيتين ثم ينطفئ (90-100%).
تنبيه انخفاض البطارية	عندما تقل البطارية عن 10% يومض المؤشر العلوي باللون الأحمر مرتين كل 10 ثوانٍ.
الشحن على القاعدة	عند تشغيل القاعدة ضع يد التحكم عليها؛ يتزامن مؤشر القاعدة مع مؤشر شحن يد التحكم.
الإطفاء التلقائي	بلا استخدام وهي متصلة: 10 دقائق · غير متصلة في وضع الاقتران: دقيقة واحدة · غير متصلة في وضع إعادة الاتصال: 3 دقائق.

4 مؤشر القناة والأوضاع

للدخول في وضع الاقتران بوضع معين، اضغط مع الاستمرار على الزرين المذكورين لمدة ثانيتين.

مؤشر القناة	الوضع	أزرار الاقتران	المنصة
القنوات 2 و 3 و 4	DS4	B + Home	Windows 10 فأحدث · iOS 13 فأحدث
القنوات 1 و 2 و 4 و 5	XInput	X + Home	Windows 10 فأحدث · Android 8.0 فأحدث
وميض أفقي	NS (Switch)	Y + Home	Nintendo Switch
القنوات 1 و 5	HID	A + Home	Android 8.0 فأحدث

5 التوصيل بالكمبيوتر (Windows)

الاتصال السلكي

1. وُصل يد التحكم بالكمبيوتر بكابل Type-C المرفق.
2. ينجح الاتصال عندما يثبت مؤشر القناة.

الاتصال عبر البلوتوث

1. اضغط مع الاستمرار على B + Home لمدة ثانيتين حتى تومض القنوات 2 و 3 و 4، ثم اترك الزرين.
2. افتح قائمة البلوتوث في الكمبيوتر، وابحث عن الجهاز باسم «Wireless Controller» ثم اضغطه للاتصال.
3. ينجح الاتصال عندما يثبت مؤشر القناة.

ملاحظة: إذا لم ينجح الاتصال، اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران في يد التحكم لمدة ثانيتين للدخول في وضع الاقتران من جديد.

الاتصال عبر المستقبل اللاسلكي

1. أدخل المستقبل في منفذ USB بالجهاز؛ يومض مؤشر المستقبل.
2. اضغط مع الاستمرار على X + Home لمدة ثانيتين حتى تومض القنوات 1 و 2 و 4 و 5، ثم اترك الزرين وانتظر اتصال يد التحكم بالمستقبل.
3. ينجح الاتصال عندما يثبت مؤشر يد التحكم والمستقبل معًا.

ملاحظة: إذا لم ينجح الاتصال، اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران في يد التحكم والمستقبل معًا لمدة ثانيتين لإعادة الاقتران.

6 التوصيل بجهاز Nintendo Switch

الاتصال عبر البلوتوث

1. من القائمة الرئيسية في Switch ادخل إلى «Controllers» ثم «Change Grip/Order» وانتظر في هذه الشاشة.
2. اضغط مع الاستمرار على Y + Home لمدة ثانيتين حتى يبدأ مؤشر القناة بالوميض الأفقي، ثم اترك الزرين وانتظر الاتصال.
3. ينجح الاتصال عندما يثبت مؤشر القناة.

ملاحظة: إذا لم ينجح الاتصال، اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران في يد التحكم لمدة ثانيتين للدخول في وضع الاقتران من جديد.

7 التوصيل بأجهزة Android

الاتصال عبر البلوتوث

1. اضغط مع الاستمرار على A + Home لمدة ثانيتين حتى تومض القناتان 1 و 5، ثم اترك الزرين.
2. افتح قائمة البلوتوث في هاتفك، وابحث عن الجهاز باسم «GameSir-Tarantula Pro» ثم اضغطه للاتصال.
3. ينجح الاتصال عندما يثبت مؤشر القناة.

ملاحظة: إذا لم ينجح الاتصال، اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران في يد التحكم لمدة ثانيتين للدخول في وضع الاقتران من جديد.

8 التوصيل بأجهزة iOS

8


الاتصال عبر البلوتوث

1. اضغط مع الاستمرار على B + Home لمدة ثانيتين حتى تومض القنوات 2 و 3 و 4، ثم اترك الزرين.
2. افتح قائمة البلوتوث في هاتفك، وابحث عن الجهاز باسم «DUALSHOCK 4 Wireless Controller» ثم اضغطه للاتصال.
3. ينجح الاتصال عندما يثبت مؤشر القناة.

ملاحظة: يمكن تغيير لون مؤشر Home من إعدادات الهاتف: الإعدادات ← عام ← وحدة تحكم الألعاب. إذا لم ينجح الاتصال، اضغط مع الاستمرار على زر الاقتراح في يد التحكم لمدة ثانيتين للدخول في وضع الاقتراح من جديد.

9 إعداد أزرار الماكرو (L4 / R4 وأزرار الحافة)

9



Programmable as single or multi-button (up to 12)
Can be programmed to A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View
Button/Menu Button/D-pad/Left Stick/Right Stick

1. Set macro button value: Press and hold the M button and the macro button

أزرار الماكرو الخلفية والعلوية

连发设定

共4档:慢档8Hz,
可设置的按键:A

1.设置连发:按住

连发速度

1. الضبط: اضغط مع الاستمرار على زر M مع زر الماكرو معًا حتى يومض مؤشر Home. اضغط الزر (أو الأزرار) المراد إسناده، ثم اضغط زر الماكرو مرة أخرى للحفظ والخروج.
2. الإلغاء: اضغط مع الاستمرار على زر M مع زر الماكرو معًا حتى يومض مؤشر Home، ثم اضغط زر الماكرو للحفظ والخروج.
3. إذا تجاوزت عملية الإعداد 10 ثوانٍ تُحفظ القيمة تلقائيًا ويُغلق وضع الإعداد.

ملاحظة: يمكن برمجة كل زر ماكرو كزر واحد أو تركيبة حتى 12 زرًا من: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/LS/RS/View/Menu/لوحة الاتجاهات/العصا اليسرى/العصا اليمنى.

10 إعداد الضغط المتكرر (Turbo)

10

أربعة أوضاع: بطيء (8 هرتز)، متوسط (12 هرتز)، سريع (20 هرتز)، وإيقاف. الأزرار القابلة للبرمجة: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT.

1. التفعيل: اضغط مع الاستمرار على زر M ثم اضغط الزر المطلوب لتفعيل Turbo بالوضع البطيء. كرر العملية للتنقل بين الأوضاع (بطيء ← متوسط ← سريع ← إيقاف).
2. مسح الإعداد: اضغط زر M ضغطتين متتاليتين.

ملاحظة: عند تفعيل زر بخاصية Turbo يومض مؤشر Home باستمرار.

الأزرار المركبة

11

الأزرار	الوصف
M + LT/RT (ثانيتان)	تفعيل/تعطيل وضع الزناد السريع؛ بعد التفعيل يومض المؤشر عند الضغط على LT/RT. يُحفظ الإعداد بعد إعادة التشغيل.
M + View / Menu	خفض/رفع قوة اهتزاز محركات المقبضين على 5 مستويات: 1 إيقاف، 2 = 25٪، 3 = 50٪، 4 = 75٪ (الافتراضي)، 5 = 100٪. يُحفظ الإعداد.
View + Menu (ثانيتان)	في وضعي المستقبل والسلبي فقط: التبديل يدويًا بين XInput وNS وDS4 وتثبيت الوضع. اضغط مع الاستمرار على Home لمدة 10 ثوانٍ للإطفاء؛ عند إعادة التشغيل يعود التعرف التلقائي على المنصة.
M + LS/RS (ثانيتان)	تفعيل/تعطيل وضع المنطقة الميتة الصفيرية للعصا اليسرى/اليمنى. يُحفظ الإعداد.
M + A (ثانيتان)	تبادل قيم وتخطيط الأزرار A-B وX-Y. يُحفظ الإعداد.
M + العصا اليسرى يسار/يمين	التنقل بين 6 تأثيرات إضاءة: لون واحد - تنقّس - فانتازيا (الافتراضي) - قوس قزح - رادار - إيقاف. يُحفظ الإعداد.
M + لوحة الاتجاهات يسار/يمين	خفض/رفع سرعة حركة الإضاءة على 5 مستويات (الافتراضي الثالث) في أوضاع التنقّس والفانتازيا وقوس قزح. يُحفظ الإعداد.
M + العصا اليسرى أعلى/أسفل	رفع/خفض سطوع الإضاءة: 0٪ / 25٪ / 50٪ (الافتراضي) / 75٪ / 100٪. يُحفظ الإعداد.
M + تدوير العصا اليمنى	ضبط اللون في أوضاع اللون الواحد والتنقّس والرادار حسب موضع العصا اليمنى. يُحفظ الإعداد.
M + لوحة الاتجاهات أعلى/أسفل	رفع/خفض تشبع اللون: 0٪ / 25٪ / 50٪ / 75٪ / 100٪ (الافتراضي) في أوضاع اللون الواحد والتنقّس والرادار. يُحفظ الإعداد.

المعايرة

12

العصي والزنادات

1. ويد التحكم مشغلة، اضبط ترس الزناد على الوضع التناظري ثم اضغط مع الاستمرار على View + Home + Menu حتى يومض مؤشر Home باللون الأبيض ببطء.
2. اضغط LT وRT حتى نهاية مسافتهما 3 مرات لكل منهما، وأدر العصا اليسرى واليمنى دوائر كاملة إلى أقصى زواياها 3 مرات لكل منهما، ثم اضغط الزر A. تكتمل المعايرة عندما يعود مؤشر Home إلى لون الوضع.

الجيروسكوب

1. ضع يد التحكم أفقيًا على سطح مستوي، ثم اضغط مع الاستمرار على View + A + Home لمدة 3 ثوانٍ؛ يومض مؤشر Home بالأحمر والأزرق بالتناوب بسرعة.
2. تكتمل المعايرة عندما يعود مؤشر Home إلى لون الوضع.

13 التخصيص عبر تطبيق GameSir وبرنامج GameSir Connect

حمّل تطبيق «GameSir» على الهاتف من موقع gamesir.com، أو برنامج «GameSir Connect» على الكمبيوتر من متجر Microsoft Store أو الموقع الرسمي. يتيح تحديث البرنامج الثابت، وضبط المدى الفعّال للعصي والزنادات، وتخصيص تأثيرات الإضاءة، وقوة الاهتزاز، وإعادة تعيين الأزرار، واختبار الأزرار.

14 إعادة ضبط يد التحكم

عند حدوث سلوك غير طبيعي أو تعذّر التشغيل أو الإطفاء، استخدم أداة رفيعة بحجم دبوس إخراج شريحة SIM للضغط على زر إعادة الضبط داخل الفتحة الدائرية في ظهر يد التحكم؛ يؤدي ذلك إلى إطفائها إجباريًا.

15 تنبيهات السلامة – يرجى قراءتها بعناية

- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة؛ يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون 3 سنوات. اطلب العناية الطبية فورًا في حال البلع أو الاستنشاق.
- لا تستخدم المنتج قرب النار.
- لا تعرّض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- لا تترك المنتج في بيئة رطبة أو مغبرة.
- لا تصدم المنتج ولا تعرّضه للسقوط أو الصدمات القوية.
- لا تلمس منفذ USB مباشرة؛ فقد يتسبب ذلك في أعطال.
- لا تثنِ الكابل أو تسحبه بقوة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
- لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو مخفف الطلاء (البنز).
- لا تفكّك المنتج ولا تصلحه أو تعدّله بنفسك.
- لا تستخدم المنتج لغير الغرض المصمم له؛ الشركة غير مسؤولة عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الأصلي.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء البصري؛ فقد يضر بالعينين.
- لأي استفسار حول الجودة أو الملحقات، تواصل مع GameSir أو الموزّع المحلي.

ملاحظة: المعلومات التنظيمية (FCC/CE)، والتخلّص من الأجهزة الإلكترونية WEEE، وإعلان المطابقة) مذكورة في الدليل الأصلي المرفق داخل العلبة.

الدعم والضمان في المملكة العربية السعودية

الضمان	ضمان سنتان على منتجات GameSir المشتراة من gamesir.sa.
واتساب الدعم	+966 55 120 3622
صفحة الدعم	gamesir.sa/pages/support
الأدلة والبرامج	gamesir.sa/pages/support · gamesir.sa/pages/software

GameSir السعودية — الوكيل المعتمد · شركة قمة التطورات المستقبلية التجارية