

GAMESIR X2 PRO-XBOX

MOBILE GAMING CONTROLLER (XBOX)

دليل الاستخدام

GameSir X2 Pro-Xbox

يد تحكم سلكية للجوال من فئة Xbox لأجهزة Android



قبل أن تبدأ



متطلبات التشغيل

هاتف Android بإصدار 8.0 فأحدث بمنفذ Type-C، بطول 110-179 ملم، مع تفعيل خاصية OTG (مفصلة افتراضيًا في هواتف Huawei وXiaomi وSamsung وGoogle؛ راجع متطلبات هاتفك لغيرها).

محتويات اللعبة

- يد التحكم ×1 X2 Pro-Xbox
- حقيبة حمل ×1
- غطاء عصا مقعر ×2
- غطاء عصا محدّب ×2
- دليل الاستخدام ×1
- بطاقة الشكر وخدمة ما بعد البيع ×1
- ملصق ×1 GameSir
- شهادة المطابقة ×1

المحتويات

1. تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار
2. تركيب الهاتف وفكّه
3. شحن الهاتف عبر يد التحكم
4. تبديل مواضع الأزرار A/B/X/Y
5. إعداد الزرين الخلفيين M1 / M2
6. معايرة العصي والزنادات
7. التخصيص عبر تطبيق GameSir
8. تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية


المحتوى مترجم عن دليل الاستخدام الرسمي المرفق مع المنتج (GameSir-X2 Pro-Xbox، النسخة الإنجليزية)، والرسومات التوضيحية من الدليل الرسمي نفسه.

تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار

1


تسميات الرسومات إنجليزية كما وردت في الدليل الرسمي؛ ويقابل كل تسمية اسمها العربي في الجدول المجاور.

الاسم العربي	Label
زر View	View Button
العصا اليسرى	Left Joystick
لوحة الاتجاهات	D-Pad
المؤشران LED 1 / LED 2	LED 1 / LED 2
زر الالتقاط	Capture Button
زر Menu	Menu Button
الأزرار A/B/X/Y	ABXY Buttons
العصا اليمنى	Right Joystick
زر Xbox	Xbox Button

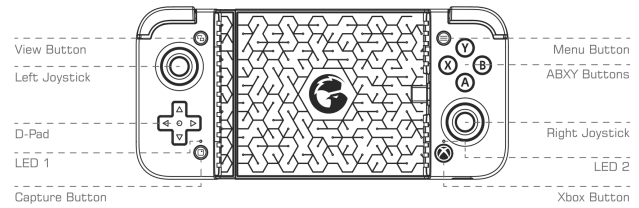

الوجه الأمامي

الاسم العربي	Label
الزران الخلفيان M1 / M2	M1 / M2 Button
الزران LT / RT	LT / RT Button
الزران LB / RB	LB / RB Button
منفذ Type-C (لتوصيل الهاتف)	Type-C Port (To connect the phone)
منفذ شحن Type-C (للهاتف)	Type-C Charging Port (For phone)

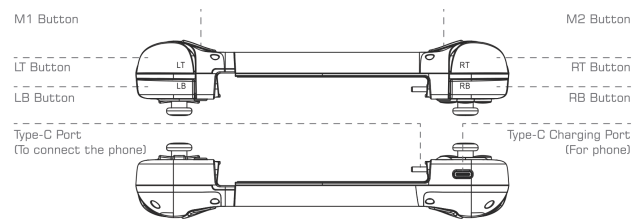


الحافة العلوية

تركيب الهاتف وفكّه


2

INSTALL THE PHONE

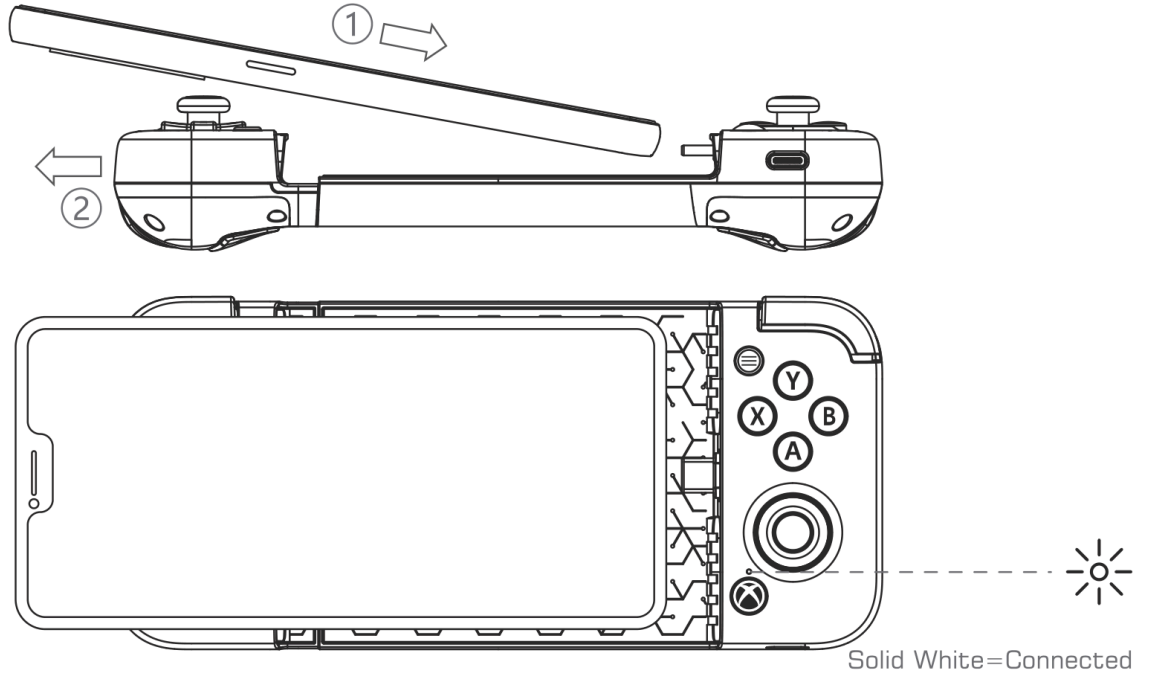

تركيب الهاتف: ارفع الجانب وأدخل الهاتف في موصل Type-C ثم أغلق، الأبيض الثابت = متصل

DETACH THE PHONE

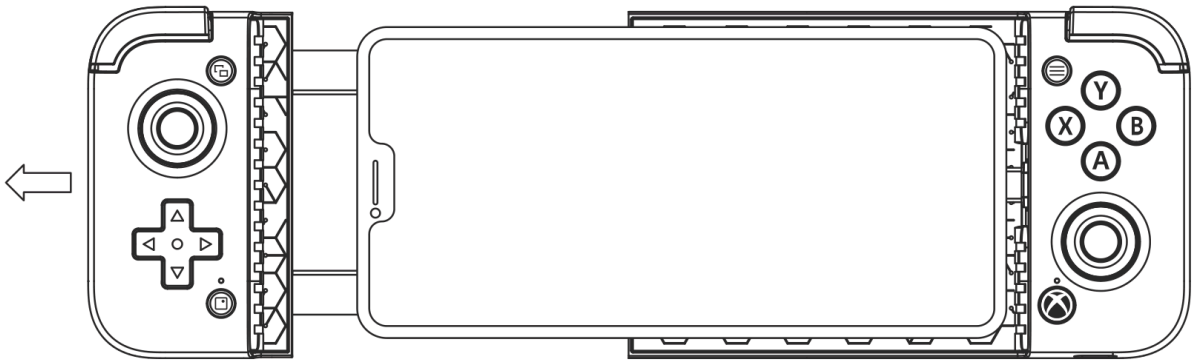


فك الهاتف: اسحب الجانب الأيسر ثم ارفع الهاتف

شحن الهاتف عبر يد التحكم

3

CHARGE THE PHONE THROUGH THE CONTROLLER

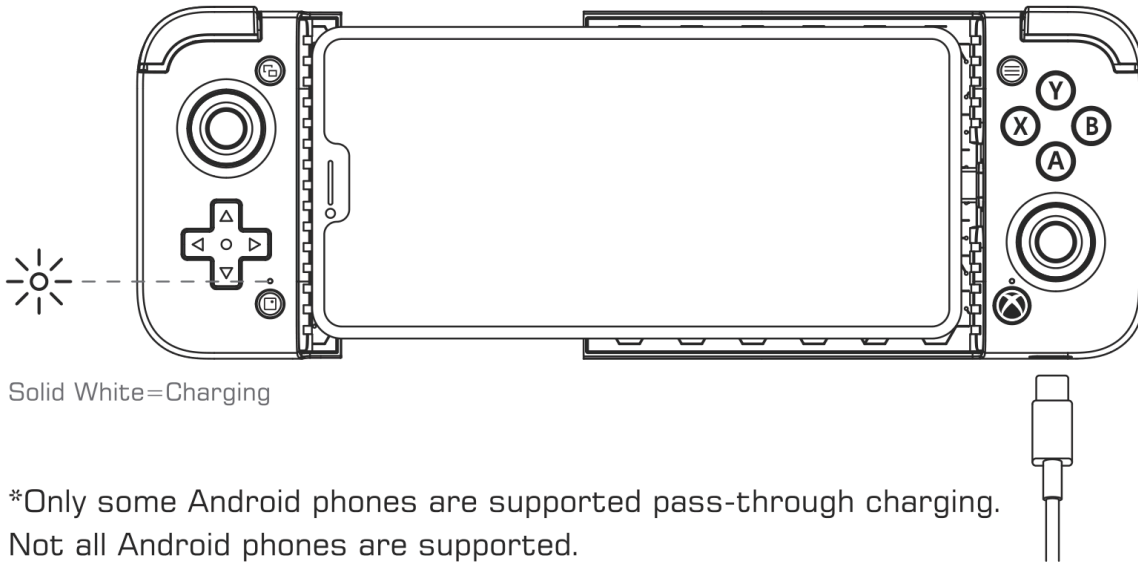

وَصِّل الشاحن بمنفذ شحن Type-C أسفل يد التحكم. الأبيض الثابت = جارٍ الشحن



ملاحظة: الشحن العابر مدعوم في بعض هواتف Android فقط، وليس كلها.

تبدیل مواضع الأزرار A/B/X/Y

4

اسحب أغشية الأزرار A/B/X/Y برفق وأعد وضعها في المواضع المطلوبة لتبديل التخطيط.

SWAP ABXY BUTTON POSITIONS

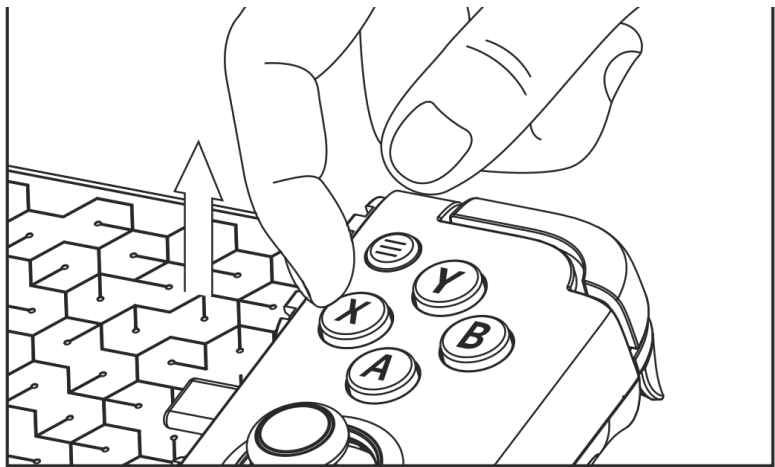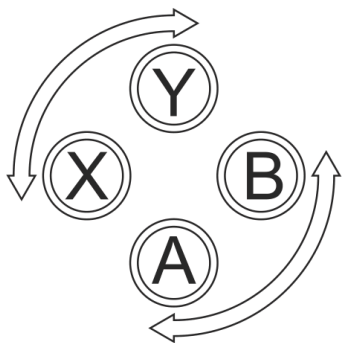

الأزرار مغناطيسية قابلة للتركيب وإعادة الترتيب

5 إعداد الزرين الخلفيين M1 / M2



NO PRESET BUTTON VALUES

الزران الخلفيان M1 / M2 — لا توجد قيم افتراضية

1. الضبط: اضغط مع الاستمرار على View + Menu + M1/M2 معًا لمدة 3 ثوانٍ. عندما يومض LED 1 و LED 2 معًا، اضغط الزر المراد إسناده إلى M1/M2؛ يومض المؤشران معًا مرتين بسرعة ثم ينطفئان دلالةً على حفظ القيمة.
2. الإلغاء: اضغط مع الاستمرار على View + Menu + M1/M2 معًا لمدة 3 ثوانٍ. عندما يومض LED 1 و LED 2 معًا، اضغط M1/M2 نفسه؛ يومض المؤشران معًا مرتين بسرعة ثم ينطفئان دلالةً على الإلغاء.

6 معايرة العصي والزنادات

1. واصل الهاتف بيد التحكم، ثم اضغط مع الاستمرار على View + Menu + Xbox لمدة 3 ثوانٍ حتى يومض LED 1 و LED 2 بالتناوب دلالةً على الدخول في وضع المعايرة.
2. أدر العصا اليسرى واليمنى إلى أقصى زواياها 3 مرات واتركهما تعودان إلى وضعهما الطبيعي.
3. اضغط الزنادين حتى نهاية مسافتهما 3 مرات واتركهما يعودان إلى وضعهما الطبيعي.
4. اضغط الزر A لإتمام المعايرة والخروج.

ملاحظة: أجر المعايرة بسرعة ثابتة وبلفظ لتجنب أخطاء جمع البيانات. لا داعي للمعايرة إذا كانت العصي والزنادات تعمل بشكل طبيعي.

7 التخصيص عبر تطبيق GameSir

حمّل تطبيق «GameSir» من موقع gamesir.com على هاتفك، واستخدمه لتحديث البرنامج الثابت، واختبار الأزرار، وضبط مناطق العصي والزنادات، وغيرها.

تنبيهات السلامة – يرجى قراءتها بعناية

- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة؛ يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون 3 سنوات. اطلب العناية الطبية فورًا في حال البلع أو الاستنشاق.
- لا تستخدم المنتج قرب النار.
- لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- لا تترك المنتج في بيئة رطبة أو مغبرة.
- لا تصدم المنتج ولا تعرضه للسقوط أو الصدمات القوية.
- لا تلمس منفذ USB مباشرة؛ فقد يتسبب ذلك في أعطال.
- لا تثن الكابل أو تسحبه بقوة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
- لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو مخفف الطلاء (الثر).
- لا تفكّك المنتج ولا تصلحه أو تعدّله بنفسك.
- لا تستخدم المنتج لغرض المصمم له؛ الشركة غير مسؤولة عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الأصلي.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء البصري؛ فقد يضر بالعينين.
- لأي استفسار حول الجودة أو الملحقات، تواصل مع GameSir أو الموزّع المحلي.

ملاحظة: المعلومات التنظيمية (FCC/CE)، والتخلص من الأجهزة الإلكترونية WEEE، وإعلان المطابقة) مذكورة في الدليل الأصلي المرفق داخل العلبة.

الدعم والضمان في المملكة العربية السعودية

الضمان	ضمان سنتان على منتجات GameSir المشتراة من gamesir.sa.
واتساب الدعم	+966 55 120 3622
صفحة الدعم	gamesir.sa/pages/support
الأدلة والبرامج	gamesir.sa/pages/support · gamesir.sa/pages/software

GameSir السعودية — الوكيل المعتمد · شركة قمة التطورات المستقبلية التجارية