

GAME SIR X2s BLUETOOTH
WIRELESS MOBILE GAMING CONTROLLER

دليل الاستخدام

GameSir X2s Bluetooth

يد تحكم لاسلكية للجوال تعمل بالبلوتوث



قبل أن تبدأ



متطلبات التشغيل

Android 8.0 فأحدث، أو iOS 13 فأحدث.

محتويات اللعبة

كابل ×1 Type-C

يد التحكم ×1 X2s Bluetooth

دليل الاستخدام ×1

بطاقة الشكر وخدمة ما بعد البيع ×1

شهادة المطابقة ×1

المحتويات

- | | | | |
|---|---|---|--|
| 5 | 7. التوصيل بأجهزة iOS عبر البلوتوث | 3 | 1. تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار |
| 6 | 8. الأزرار المربّبة | 4 | 2. حالة الاتصال |
| 6 | 9. معايرة العصي والزنادات | 4 | 3. الأوضاع والمنصات |
| 6 | 10. التخصيص عبر تطبيق GameSir | 4 | 4. التشغيل والإطفاء |
| 7 | 11. تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية | 5 | 5. التوصيل بأجهزة Android عبر البلوتوث |
| | | 5 | 6. ألعاب التعيين على Android (وضع G-Touch) |


المحتوى مترجم عن دليل الاستخدام الرسمي المرفق مع المنتج (GameSir-X2s Bluetooth، النسخة الإنجليزية)، والرسومات التوضيحية من الدليل الرسمي نفسه.

تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار

1


تسميات الرسومات إنجليزية كما وردت في الدليل الرسمي؛ ويقابل كل تسمية اسمها العربي في الجدول المجاور.

الاسم العربي	Label
زر G	G Button
العصا اليسرى LS	Left Stick LS
لوحة الاتجاهات	D-pad
زر الالتقاط	Capture Button
زر S	S Button
الأزرار A/B/X/Y	A/B/X/Y Buttons
مؤشر الاتصال	Connection Indicator
مؤشر الشحن	Charging Indicator
العصا اليمينية RS	Right Stick RS
زر Home	Home Button

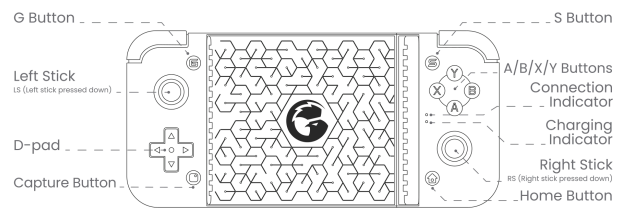

الوجه الأمامي

الاسم العربي	Label
الزران العلويان RB / LB	RB / LB
الزران RT / LT	RT / LT
زر الاقتران	Pairing Button
منفذ شحن Type-C	Type-C Charging Port
زر إعادة الضبط	Reset key

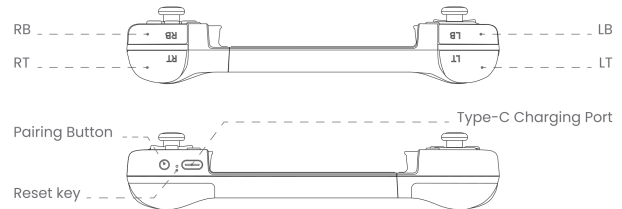

الحافة العلوية والسفلية

2 حالة الاتصال

2

مؤشر الاتصال	الوصف
وميض بطيء	إعادة الاتصال: تتصل يد التحكم بآخر جهاز مقترن في الوضع الأخير فقط. اضغط مع الاستمرار على زر الاقتران لمدة ثانيتين للتحويل الإجباري إلى وضع الاقتران.
وميض سريع	الاقتران: يمكن الاقتران بجهاز عبر البلوتوث.
ثابت	متصلة.

3 الأوضاع والمنصات

3

اللون	الوضع	أزرار التشغيل	النظام
أصفر	HID	زر الاقتران + A	Android 8.0 فأحدث
أزرق داكن	DS4	زر الاقتران + B	Android / iOS / الكمبيوتر
أزرق فاتح	G-Touch	زر الاقتران + X	Android (ألعاب التعيين)

4 التشغيل والإطفاء

4

الطريقة	الوصف
زر الاقتران	اضغط مع الاستمرار لمدة ثانيتين؛ تدخل يد التحكم وضع الاقتران تلقائيًا عند التشغيل، ويُلغى ذلك ارتباطها بالجهاز السابق للاقتران بجهاز جديد.
زر Home / زر الالتقاط	اضغط لمدة نصف ثانية لإعادة الاتصال بآخر جهاز مقترن. الوضع الافتراضي عند أول تشغيل هو HID.
زر الاقتران + A / B / X	الدخول في وضع إعادة الاتصال بالوضع المقابل: A = HID، B = DS4، X = G-Touch.
الإطفاء	اضغط مع الاستمرار على زر Home لمدة 5 ثوانٍ. تنطفئ يد التحكم تلقائيًا بعد 10 دقائق من عدم الاستخدام.

5 التوصيل بأجهزة Android عبر البلوتوث

1. ويد التحكم مطفأة، اضغط زر الاقتران + A للتشغيل؛ يومض مؤشر الاتصال بسرعة.
2. افتح قائمة البلوتوث في الهاتف واختر «GameSir-X2s Bluetooth» ثم اضغط للاتصال.
3. يدل مؤشر الاتصال الأصفر الثابت على نجاح الاتصال.

ملاحظة: في المرات التالية يكفي الضغط على زر Home للتشغيل فيعيد الهاتف الاتصال تلقائيًا. إذا لم يكن آخر اتصال بتركيبة زر الاقتران + A فيلزم إعادة التشغيل بالتركيبة.

6 ألعاب التعيين على Android (وضع G-Touch)

1. ويد التحكم مطفأة، اضغط زر الاقتران + X للتشغيل؛ يومض مؤشر الاتصال بسرعة.
2. افتح قائمة البلوتوث في الهاتف واختر «GameSir-X2s_G» ثم اضغط للاتصال.
3. يدل مؤشر الاتصال الأزرق الفاتح الثابت على نجاح الاتصال.

7 التوصيل بأجهزة iOS عبر البلوتوث

1. ويد التحكم مطفأة، اضغط زر الاقتران + B للتشغيل؛ يومض مؤشر الاتصال بسرعة.
2. افتح قائمة البلوتوث في الهاتف واختر «DUALSHOCK 4 Wireless Controller» ثم اضغط للاتصال.
3. يدل مؤشر الاتصال الأزرق الداكن الثابت على نجاح الاتصال.

8 الأزرار المربّبة

8

الأزرار	الوظيفة
زر الالتقاط + LT/RT (ثانيتان)	تفعيل/تعطيل الزناد السريع؛ بعد التفعيل يثبت مؤشر الاتصال باللون الأبيض عند الضغط على الزناد. يُحفظ الإعداد.
زر الالتقاط + A (ثانيتان)	تبادل قيم الأزرار A-B و X-Y. يُحفظ الإعداد.
زر الالتقاط + أي زر آخر	الضغط المتكرر (Turbo) للأزرار A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT؛ يومض مؤشر الاتصال بالأحمر مرتين عند النجاح. كرر العملية للإلغاء. يُحفظ الإعداد.
زر الالتقاط + Home (ثانيتان)	مسح Turbo من كل الأزرار؛ يومض مؤشر الاتصال بالأخضر مرتين بسرعة. يُحفظ الإعداد.
Home + لوحة الاتجاهات أعلى/أسفل	رفع/خفض مستوى الصوت (غير متاح في وضعي DS4 و G-Touch).
Home + S (3 ثوانٍ)	مسح كل إعدادات الوظائف.
زر الاقتران + A / B / X (ثانيتان)	تبديل الوضع: A = HID، B = DS4، X = G-Touch.

9 معايرة العصي والزنادات

9

1. وُصل الهاتف بيد التحكم، ثم اضغط مع الاستمرار على G + S + Home لمدة 3 ثوانٍ حتى يومض مؤشر الاتصال ومؤشر الشحن بسرعة دلالة على الدخول في وضع المعايرة.
2. أدر العصا اليسرى واليمنى إلى أقصى زواياها 3 مرات واتركهما تعودان إلى وضعهما الطبيعي.
3. اضغط الزنادين حتى نهاية مسافتهما 3 مرات واتركهما يعودان إلى وضعهما الطبيعي.
4. اضغط الزر A لإتمام المعايرة والخروج.

ملاحظة: أجر المعايرة بسرعة ثابتة وبلفظ لتجنّب أخطاء جمع البيانات. لا داعي للمعايرة إذا كانت العصي والزنادات تعمل بشكل طبيعي.

10 التخصيص عبر تطبيق GameSir

10

حمّل تطبيق «GameSir» من موقع gamesir.com على هاتفك، واستخدمه لتحديث البرنامج الثابت، واختبار الأزرار، وضبط مناطق العصي والزنادات، وغيرها.

تنبيهات السلامة – يرجى قراءتها بعناية

- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة؛ يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون 3 سنوات. اطلب العناية الطبية فورًا في حال البلع أو الاستنشاق.
- لا تستخدم المنتج قرب النار.
- لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- لا تترك المنتج في بيئة رطبة أو مغبرة.
- لا تصدم المنتج ولا تعرضه للسقوط أو الصدمات القوية.
- لا تلمس منفذ USB مباشرة؛ فقد يتسبب ذلك في أعطال.
- لا تثن الكابل أو تسحبه بقوة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
- لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو مخفف الطلاء (الثر).
- لا تفكّك المنتج ولا تصلحه أو تعدّله بنفسك.
- لا تستخدم المنتج لغرض المصمم له؛ الشركة غير مسؤولة عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الأصلي.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء البصري؛ فقد يضر بالعينين.
- لأي استفسار حول الجودة أو الملحقات، تواصل مع GameSir أو الموزّع المحلي.

ملاحظة: المعلومات التنظيمية (FCC/CE)، والتخلص من الأجهزة الإلكترونية WEEE، وإعلان المطابقة) مذكورة في الدليل الأصلي المرفق داخل العلبة.

الدعم والضمان في المملكة العربية السعودية

الضمان	ضمان سنتان على منتجات GameSir المشتراة من gamesir.sa.
واتساب الدعم	+966 55 120 3622
صفحة الدعم	gamesir.sa/pages/support
الأدلة والبرامج	gamesir.sa/pages/support · gamesir.sa/pages/software

GameSir السعودية — الوكيل المعتمد · شركة قمة التطورات المستقبلية التجارية