


GAMESIR X3 PRO
COOLING WIRED MOBILE GAME CONTROLLER

دليل الاستخدام

GameSir X3 Pro

يد تحكم سلكية للجوال بمبرّد مدمج لأجهزة Android

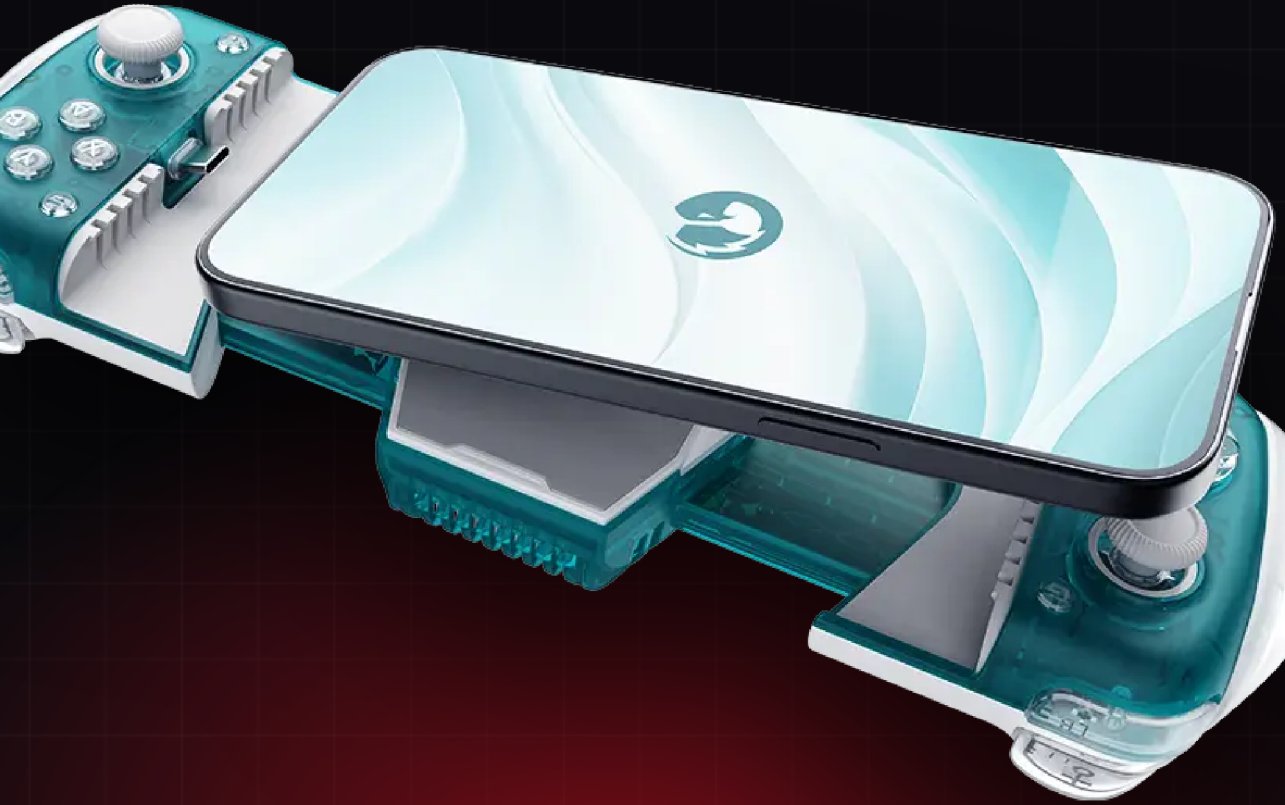

قبل أن تبدأ



متطلبات التشغيل

هاتف Android بإصدار 8.0 فأحدث. بعض هواتف Android تحتاج إلى تفعيل خاصية OTG لتشغيل يد التحكم واستخدامها.

محتويات اللعبة

- يد التحكم X3 Pro × 1
- طقم المقابض 1 ×
- لوحة اتجاهات مضلعة 1 ×
- غطاء عصا صغير 2 ×
- غطاء عصا مقعر 2 ×
- كابل Type-C بطول مترين 1 ×
- حقيبة حمل 1 ×
- دليل الاستخدام 1 ×
- بطاقة الشكر وخدمة ما بعد البيع 1 ×
- ملصق GameSir × 1
- شهادة المطابقة 1 ×

المحتويات

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
| 6 | 6. الأزرار المركبة | 3 | 1. تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار |
| 6 | 7. المعايرة | 4 | 2. التوصيل بالهاتف |
| 7 | 8. استبدال الملحقات | 4 | 3. حالة الاتصال |
| 7 | 9. التخصيص عبر تطبيق GameSir | 5 | 4. العمليات الأساسية |
| 8 | 10. تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية | 5 | 5. المنصات والأوضاع |


المحتوى مترجم عن دليل الاستخدام الرسمي المرفق مع المنتج (GameSir-X3 Pro، النسخة الإنجليزية)، والرسومات التوضيحية من الدليل الرسمي نفسه.

1 تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار

1


تسميات الرسومات إنجليزية كما وردت في الدليل الرسمي؛ ويقابل كل تسمية اسمها العربي في الجدول المجاور.

الاسم العربي	Label
زر G	G Button
العصا اليسرى LS (بالضغط)	Left Stick LS (Pressed Down)
مؤشر الوضع	Mode Indicator
مؤشر الشحن	Charging Indicator
لوحة الاتجاهات	D-pad
زر الالتقاط	Capture Button
منطقة التبريد	Cooling Zone
زر S	S Button
الأزرار A/B/X/Y	A/B/X/Y Button
العصا اليمنى RS (بالضغط)	Right Stick RS (Pressed Down)
زر Home	Home Button
موصّل Type-C المتحرك	Moveable Type-C Connector

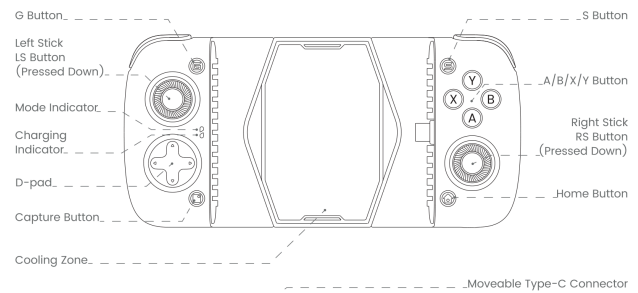


الوجه الأمامي

الاسم العربي	Label
الزران العلويان RB / LB	RB / LB Button
الزران RT / LT	RT / LT Button




الحافة العلوية

الاسم العربي	Label
مؤشر المبرد	Cooler Indicator
مروحة التبريد	Cooler Fan
مقبس سماعة 3.5 ملم	3.5mm Headphone Jack
منفذ الطاقة Type-C	Type-C Power Port

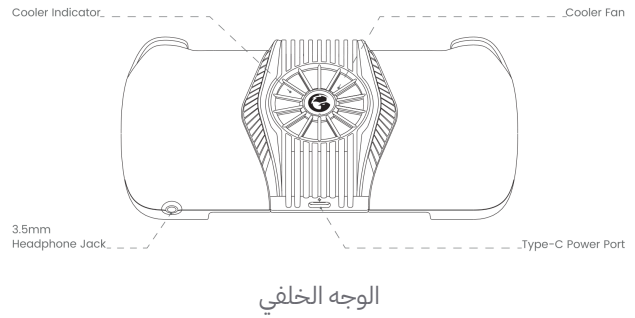

2 التوصيل بالهاتف

1. حاذِ موصل Type-C مع منفذ الهاتف.



2. مدّد يد التحكم وضع الهاتف في مكانه.



3. أعد ضم يد التحكم لإتمام التوصيل.



3 حالة الاتصال

المؤشر	حالة يد التحكم
يثبت مؤشر الوضع.	الاتصال ناجح
يومض مؤشر الوضع 30 ثانية ثم ينطفئ.	الاتصال غير ناجح
يثبت مؤشر الشحن.	الشحن العابر (Pass-through) يعمل
يومض مؤشر الشحن 10 ثوانٍ ثم ينطفئ.	يد التحكم تزود طاقة إضافية دون تفعيل الشحن العابر
يثبت مؤشر المبرد.	المبرد مفعّل

العمليات الأساسية

4

الوظيفة	الطريقة
التشغيل	وصّل الهاتف بموصل Type-C المتحرك فتعمل يد التحكم تلقائيًا.
الإطفاء	اضغط مع الاستمرار على زر Home لمدة 5 ثوانٍ.
الاستعداد	تنطفئ يد التحكم تلقائيًا بعد 10 دقائق من عدم الاستخدام وهي متصلة. في وضع الاستعداد اضغط أي زر من A/B/X/Y/Home للإيقاظ.
الشحن العابر	أثناء الاتصال يمكن شحن الهاتف عبر منفذ Type-C أسفل يد التحكم؛ يضيء مؤشر الشحن باللون الأبيض أثناء الشحن.

المنصات والأوضاع

5

المنصة	الوضع	المؤشر	طريقة التبديل
Android / iOS	DS5	أبيض	اضغط مع الاستمرار على G + S لمدة ثانيتين.
Android	Android	أزرق داكن	اضغط مع الاستمرار على G + S لمدة ثانيتين.
Android	G-Touch	أزرق فاتح	عبر تطبيق GameSir.

6 الأزرار المركبة

6

الوظيفة	الأزرار	الوصف
تبديل الوضع	G + S (ثانيتان)	التنقل بين وضعي DS5 و HID.
الضغط المتكرر (Turbo)	زر الالتقاط + الزر المطلوب	الأزرار المدعومة: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT. اضغط زر الالتقاط ضغطتين متتاليتين لمسح كل إعدادات Turbo.
قوة المبرّد	S + لوحة الاتجاهات أعلى/أسفل	رفع/خفض قوة التبريد. يلزم شاحن بقدرة 9 فولت / 3 أمبير على الأقل.
الشحن العابر	S + لوحة الاتجاهات يمين	تشغيل/إيقاف الشحن العابر. يُحفظ الإعداد بعد إعادة التشغيل.
قوة الاهتزاز	زر الالتقاط + G / S	رفع/خفض مستوى الاهتزاز.
تبديل التخطيط	زر الالتقاط + A (ثانيتان)	تبادل قيم الأزرار A-B و X-Y.
مستوى الصوت	Home + لوحة الاتجاهات أعلى/أسفل	رفع/خفض صوت النظام في وضع HID فقط.

7 المعايير

7

العصي


1. اضغط G + S + Home معًا للدخول في وضع المعايير؛ يدل وميض مؤشر الوضع باللون الأبيض على الدخول بنجاح.
2. أدر العصا اليسرى واليمى بالكامل 3 مرات، ثم اضغط الزر A للخروج؛ يعود مؤشر الوضع إلى لون الوضع.

الجيروسكوب

1. ضع يد التحكم أفقيًا على سطح مستوي واضغط G + زر الالتقاط حتى يومض مؤشر الوضع بالأحمر والأزرق.
2. تكتمل المعايير عندما يعود مؤشر الوضع إلى لون الوضع.

استبدال الملحقات

8

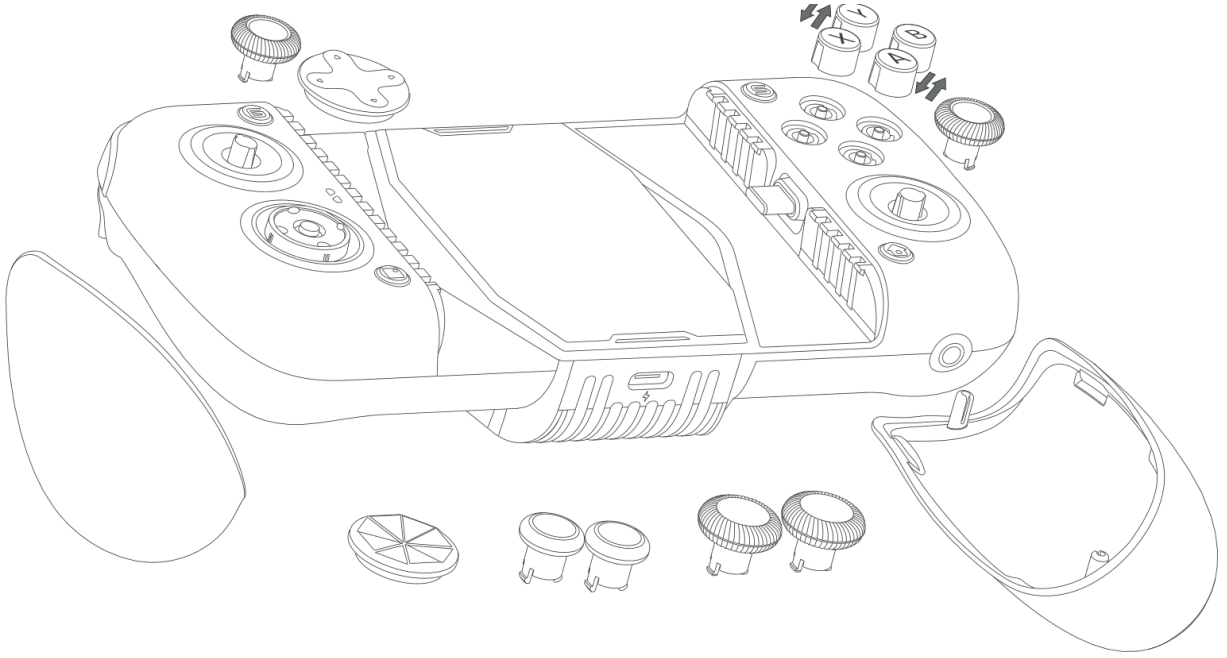

*The ABXY buttons use a magnetic design, allowing users to pull them out and switch the layout.
الملحقات القابلة للاستبدال: أغطية العصى ولوحة الاتجاهات والمقابض

ملاحظة: أزرار A/B/X/Y مغناطيسية قابلة للفك، ويمكن تبديل ترتيبها بين تخطيط Xbox وتخطيط Nintendo.

التخصيص عبر تطبيق GameSir

9

حمّل تطبيق «GameSir» من موقع gamesir.com على هاتفك، واستخدمه لضبط الجيروسكوب، واختبار الأزرار، وتحديث البرنامج الثابت، وغيرها.

تنبيهات السلامة – يرجى قراءتها بعناية

- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة؛ يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون 3 سنوات. اطلب العناية الطبية فورًا في حال البلع أو الاستنشاق.
- لا تستخدم المنتج قرب النار.
- لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- لا تترك المنتج في بيئة رطبة أو مغبرة.
- لا تصدم المنتج ولا تعرضه للسقوط أو الصدمات القوية.
- لا تلمس منفذ USB مباشرة؛ فقد يتسبب ذلك في أعطال.
- لا تثن الكابل أو تسحبه بقوة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
- لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو مخفف الطلاء (البنز). (البنز).
- لا تفكّك المنتج ولا تصلحه أو تعدّله بنفسك.
- لا تستخدم المنتج لغرض المصمم له؛ الشركة غير مسؤولة عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الأصلي.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء البصري؛ فقد يضر بالعينين.
- لأي استفسار حول الجودة أو الملحقات، تواصل مع GameSir أو الموزّع المحلي.

ملاحظة: المعلومات التنظيمية (FCC/CE)، والتخلص من الأجهزة الإلكترونية WEEE، وإعلان المطابقة) مذكورة في الدليل الأصلي المرفق داخل العلبة.

الدعم والضمان في المملكة العربية السعودية

الضمان	ضمان سنتان على منتجات GameSir المشتراة من gamesir.sa.
واتساب الدعم	+966 55 120 3622
صفحة الدعم	gamesir.sa/pages/support
الأدلة والبرامج	gamesir.sa/pages/support · gamesir.sa/pages/software

GameSir السعودية — الوكيل المعتمد · شركة قمة التطورات المستقبلية التجارية