

GAMESIR X5 LITE

MOBILE GAME CONTROLLER

دليل الاستخدام

GameSir X5 Lite

يد تحكم سلكية خفيفة للجوال بمنفذ Type-C



قبل أن تبدأ



متطلبات التشغيل

هاتف Android بإصدار 8.0 فأحدث بمنفذ Type-C.
بعض هواتف Android تحتاج إلى تفعيل خاصية OTG
لتشغيل يد التحكم واستخدامها.

محتويات اللعبة

يد التحكم 1 × X5 Lite

وسادة سيليكون قصيرة سمكية 2 ×

وسادة سيليكون قصيرة رفيعة 2 ×

وسادة سيليكون طويلة 1 ×

دليل الاستخدام 1 ×

وسادة سيليكون بفتحة 2 ×

المحتويات

- | | | | |
|---|--|---|------------------------------------|
| 5 | 6. معايرة العصي | 3 | 1. تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار |
| 6 | 7. تركيب وسادات السيليكون | 3 | 2. التوصيل بالهاتف |
| 6 | 8. التخصيص عبر تطبيق GameSir | 4 | 3. حالة الاتصال والعمليات الأساسية |
| 7 | 9. تنبيهات السلامة — يرجى قراءتها بعناية | 4 | 4. المنصات والأوضاع |
| | | 5 | 5. الأزرار المركبة |


المحتوى مترجم عن دليل الاستخدام الرسمي المرفق مع المنتج (GameSir-X5 Lite، النسخة الإنجليزية)، والرسومات التوضيحية من الدليل الرسمي نفسه.

1 تخطيط الجهاز وأسماء الأزرار

1


تسميات الرسومات إنجليزية كما وردت في الدليل الرسمي؛ ويقابل كل تسمية اسمها العربي في الجدول المجاور.

الاسم العربي	Label
زر View	View Button
العصا اليسرى LS	Left Stick LS
لوحة الاتجاهات	D-pad
زر M	M Button
زر Menu	Menu Button
الأزرار A/B/X/Y	A/B/X/Y Button
العصا اليمنى RS	Right Stick RS
المؤشر	Indicator
زر Home	Home Button

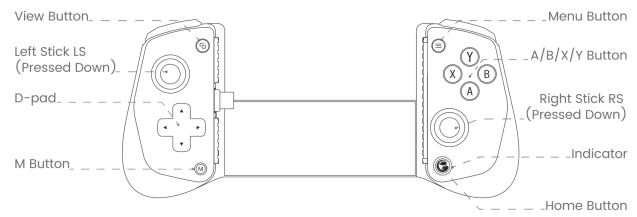

الوجه الأمامي

الاسم العربي	Label
الزران العلويان RB / LB	RB / LB Bumper
الزنادان RT / LT	RT / LT Trigger
منفذ شحن Type-C	Type-C Charging Port
موصل Type-C المتحرك	Moveable Type-C Connector

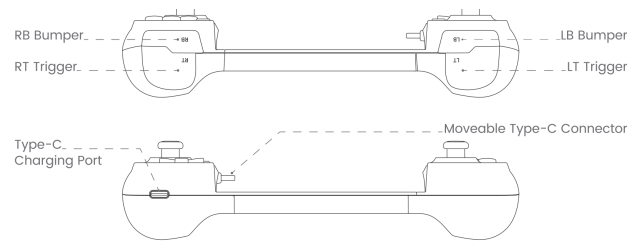


الحافة العلوية والسفلية

2 التوصيل بالهاتف

2

1. حايز موصل Type-C في يد التحكم مع منفذ الهاتف.



2. مَدِّد يد التحكم وضع الهاتف في مكانه.



3. أَعِدْ ضم يد التحكم لإتمام التوصيل.



3 حالة الاتصال والعمليات الأساسية

الوصف	الحالة / الوظيفة
يثبت المؤشر.	الاتصال ناجح
يوميض المؤشر 30 ثانية ثم ينطفئ.	الاتصال غير ناجح
تعمل يد التحكم تلقائيًا عند توصيلها عبر موصل Type-C المتحرك.	التشغيل
تنطفئ تلقائيًا بعد 10 دقائق من عدم الاستخدام وهي متصلة. في وضع الاستعداد اضغط أي زر من A/B/X/Y/Home للتشغيل.	الاستعداد

4 المنصات والأوضاع

المنصة	الوضع	المؤشر	طريقة التبديل
Android / iOS	Switch	أحمر	اضغط مع الاستمرار على View + Menu لمدة ثانيتين للتبديل بين وضعي Switch وAndroid.
Android	Android	أزرق داكن	View + Menu (ثانيتين).
Android	G-Touch	أزرق فاتح	عبر تطبيق GameSir.

5 الأزرار المركبة

5

الوظيفة	الأزرار	الوصف
تبديل الوضع	View + Menu	التبديل بين وضعي Android و Switch.
الضغط المتكرر (Turbo)	M + الزر	اضغط مع الاستمرار على M ثم اضغط الزر المطلوب (A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT). كرر العملية لإلغائه. لمسح كل إعدادات Turbo اضغط مع الاستمرار على M + Home لمدة ثانيتين.
تبديل التخطيط	M + A (ثانيتان)	تبادل قيم الأزرار A-B و X-Y؛ يومض المؤشر باللون الأبيض مرتين عند النجاح.
مستوى الصوت	Home + لوحة الاتجاهات أعلى/أسفل	رفع/خفض صوت النظام في وضع Android فقط.
لقطة الشاشة	M ضغطتان	تفعيل لقطة الشاشة. اضغط M ضغطتين مع الاستمرار على الثانية للضغط المستمر.

6 معايرة العصي


6

1. وصل الهاتف، ثم اضغط مع الاستمرار على View + Menu + Home لمدة 3 ثوانٍ حتى يومض المؤشر دلالةً على الدخول في وضع المعايرة.
2. أدر العصا اليسرى واليمنى إلى أقصى زواياها 3 مرات واتركهما تعودان إلى وضعهما الطبيعي.
3. اضغط الزر A لإتمام المعايرة والخروج.

ملاحظة: أجر المعايرة بسرعة ثابتة لتجنب أخطاء جمع البيانات. لا داعي للمعايرة إذا كانت العصي تعمل بشكل طبيعي.

7 تركيب وسادات السيليكون

7

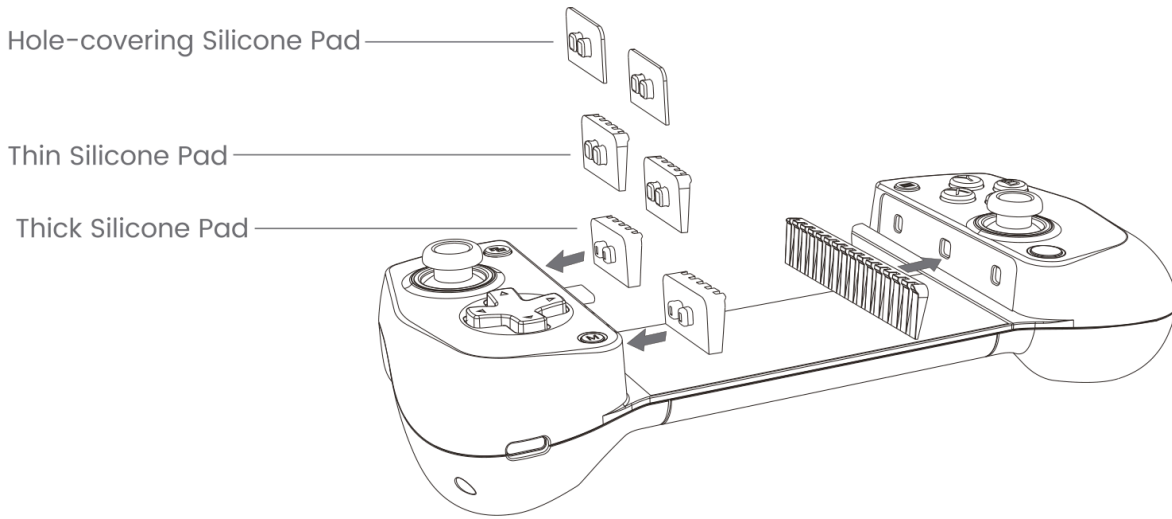

الوسادات: بفتحة، رفيعة، سمكية

1. يمكن تخصيص سمك الوسادات على جانبي منفذ Type-C حسب جهازك. عند التركيب تأكد أن الجانب الأسمك للأعلى والأرفع للأسفل.
2. للأجهزة بلا كبر واقٍ استخدم الوسادات السمكية.
3. للأجهزة بكبر واقٍ استخدم الوسادات الرفيعة أو الوسادات بفتحة.
4. تأكد من تثبيت حواف الوسادات بإحكام في يد التحكم لمنع سقوطها.

8 التخصيص عبر تطبيق GameSir

8

حمّل تطبيق «GameSir» من موقع gamesir.com على هاتفك لتخصيص الإعدادات.

تنبيهات السلامة – يرجى قراءتها بعناية

- يحتوي المنتج على أجزاء صغيرة؛ يُحفظ بعيدًا عن متناول الأطفال دون 3 سنوات. اطلب العناية الطبية فورًا في حال البلع أو الاستنشاق.
- لا تستخدم المنتج قرب النار.
- لا تعرض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة العالية.
- لا تترك المنتج في بيئة رطبة أو مغبرة.
- لا تصدم المنتج ولا تعرضه للسقوط أو الصدمات القوية.
- لا تلمس منفذ USB مباشرة؛ فقد يتسبب ذلك في أعطال.
- لا تثن الكابل أو تسحبه بقوة.
- استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة للتنظيف.
- لا تستخدم المواد الكيميائية مثل البنزين أو مخفف الطلاء (الثر).
- لا تفكّك المنتج ولا تصلحه أو تعدّله بنفسك.
- لا تستخدم المنتج لغرض المصمم له؛ الشركة غير مسؤولة عن الحوادث أو الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير الأصلي.
- لا تنظر مباشرة إلى الضوء البصري؛ فقد يضر بالعينين.
- لأي استفسار حول الجودة أو الملحقات، تواصل مع GameSir أو الموزّع المحلي.

ملاحظة: المعلومات التنظيمية (FCC/CE)، والتخلص من الأجهزة الإلكترونية WEEE، وإعلان المطابقة) مذكورة في الدليل الأصلي المرفق داخل العلبة.

الدعم والضمان في المملكة العربية السعودية

الضمان	ضمان سنتان على منتجات GameSir المشتراة من gamesir.sa.
واتساب الدعم	+966 55 120 3622
صفحة الدعم	gamesir.sa/pages/support
الأدلة والبرامج	gamesir.sa/pages/support · gamesir.sa/pages/software

GameSir السعودية — الوكيل المعتمد · شركة قمة التطورات المستقبلية التجارية